SAMSUNG

GT-S5301

Brugervejledning

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har valgt denne Samsung mobilenhed. Denne enhed giver dig mobil kommunikation og underholdning i høj kvalitet baseret på Samsungs exceptionelle teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er blevet specielt udviklet til at føre dig igennem din enheds egenskaber og funktioner.

Læs mig først

- Før du tager din enhed i brug, skal du læse hele vejledningen og alle sikkerhedsanvisninger for at opleve sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- De billeder og skærmbilleder, der er anvendt i denne vejledning, kan adskille sig fra det aktuelle produkt.
- Indholdet af denne vejledning kan afvige fra produktet eller fra tjeneste- eller teleudbyderes software, og kan ændres uden forudgående varsel. Besøg Samsungs websted (*www.samsung.com*) for at få den seneste version af vejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatering og levering af denne vejledning er baseret på operativsystemet Android og kan variere afhængigt af brugerens operativsystem.

- Applikationer på denne enhed kan fungere anderledes end tilsvarende computerapplikationer og inkluderer muligvis ikke alle funktioner, der er tilgængelige i computerversionen.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af geografisk område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af applikationer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Du kan opgradere enhedens software ved at besøge Samsungs websted (*www.samsung.com*).
- Software, lyd, baggrund og billeder i denne enhed er licenseret til begrænset brug mellem Samsung og deres respektive ejere. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugere.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, overførsel og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for at undgå flere gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.
- Gem denne vejledning til fremtidig brug.

Vejledende ikoner

Før du begynder, bør du gøre dig bekendt med de ikoner, der anvendes i denne vejledning:

Advarsel – Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig – Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

► **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks. ► s. 12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen på valgmuligheder eller menuer, som du skal vælge for at foretage et trin, f.eks.: I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Om enheden** (betyder **Indstillinger**, efterfulgt af **Om enheden**)

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne vejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

CE 0168

Indhold

Samling 10

Udpakning 10
Enhedens udseende 11
Taster 12
Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet 13
Oplade batteriet 14
Isætte et hukommelseskort (valgfrit) 18
Påsætte en håndstrop (valgfrit) 20

Kom godt i gang 21

Sådan tænder eller slukker du for din enhed 21
Bruge den berøringsfølsomme skærm 22
Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm og tasterne 25
Lære startskærmen at kende 25
Åbne applikationer 30
Åbne flere applikationer 32
Tilpasse enheden 32
Indtaste tekst 37

Kommunikation 40

Opkald 40
Meddelelser 45
Google Mail 48
E-mail 50
Talk 52
ChatON 53
Messenger 54
Google+ 54

Underholdning 55
Kamera 55
Galleri 62
Videoafspiller 64
Musikafspiller 67
FM-radio 70

Personlige oplysninger 74
Kontakter 74
S-planlægger 78
Notat 80
Diktafon 81

Web 83
Internet 83
Latitude 87
Kort 88
Play Butik 90
Navigation 91
Lokal 92
Samsung Apps 92
YouTube 93

Forbindelser 95
USB-tilslutninger 95
Wi-Fi 97
Wi-Fi Direct 99
Deling af mobile netværk 100
Bluetooth 102
GPS 104
VPN-forbindelser 105

Værktøjer 108
Lommeregner 108
Ur 108
Downloads 109
Søg 109
Mine filer 110
Quickoffice 111
SIM-værktøjskasse 112

Indstillinger 113
Få adgang til indstillinger 113
Wi-Fi 113
Bluetooth 113
Databrug 113
Flere indstillinger 114
Lyd 115
Skærm 116
Baggrund 116
Lagring 117
Batteri 117
Programliste 117
Konti og synkronisering 117
Placeringstjenester 117
Sikkerhed 118
Sprog og input 120
Sikkerhedskopiér og nulstil 123
Dato og tid 123
Tilgængelighed 124

Udviklingsindstillinger 125
Om enheden 126

Fejlsøgning 127

Indeks 133

Samling

Udpakning

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- Batteri
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af din producents garanti.

- De dele, der følger med din enhed, og tilgængeligt tilbehør, kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med din enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.

Enhedens udseende

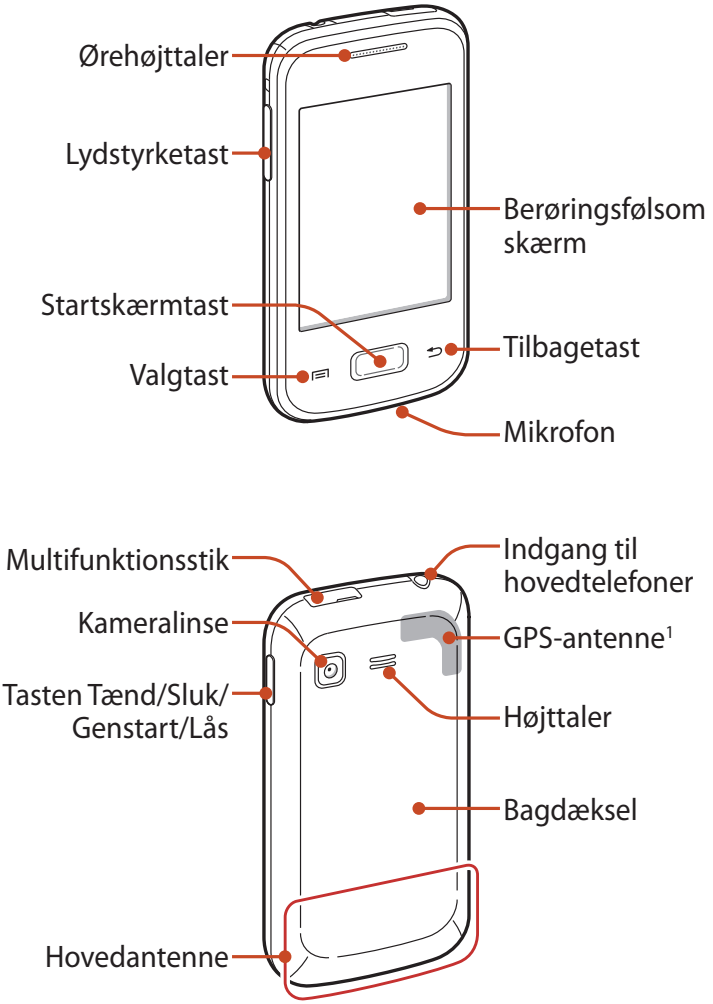

1. Berør ikke, eller dæk ikke området rundt om antennen med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionerne.

Taster

Tast		Funktion
	Tænd/Sluk/ Genstart[1]/ Lås	Tænd for enheden (tryk og hold inde). Få adgang til enhedens valgmuligheder (tryk og hold inde). Nulstil enheden (tryk og hold inde i 8-10 sekunder). Sluk og lås den berøringsfølsomme skærm, eller tænd den.
	Valg	Åbn søgeprogrammet Google på startskærmen (tryk og hold inde). Åbn listen over tilgængelige indstillinger på den aktuelle skærm. Åbn søgeindtastningsvinduet under brug af visse applikationer (tryk og hold inde).
	Startskærm	Vend tilbage til startskærmen. Åbn listen over senest anvendte applikationer (tryk og hold inde).
	Tilbage	Vend tilbage til den forrige skærm.
	Lydstyrke	Indstil enhedens lydstyrke.

1. Hvis din enhed oplever alvorlige fejl, hænger eller fryser, skal du muligvis nulstille enheden for at genoprette funktionaliteten.

Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, modtager du et SIM-kort med abonnementsdetaljer, som f.eks. din PIN-kode og valgfrie tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort.

1 Fjern bagdækslet.

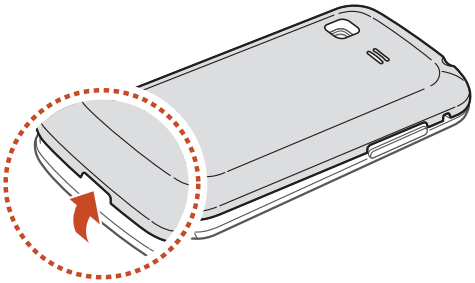

Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

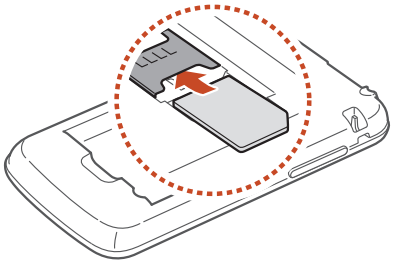

Åbningen til SIM-kortet på enheden er kun egnet til almindelige SIM-kort. Hvis du indsætter et microSIM-kort eller et microSIM-kort med en uautoriseret holder, kan det medføre skade på åbningen til SIM-kortet på enheden.

3 Isæt batteriet.

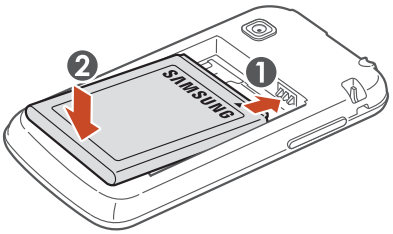

4 Sæt bagdækslet på plads igen.

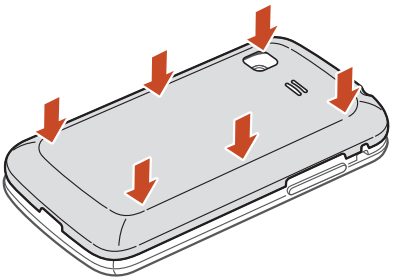

Oplade batteriet

Du skal oplade batteriet, inden du bruger enheden for første gang, eller når batteriet ikke har været brugt igennem en længere periode. Du kan oplade batteriet med en rejseadapter eller ved at slutte enheden til en computer med et USB-kabel.

Brug kun opladere og kabler, som er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batterier til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen om for lavt batteriniveau vises. Genoplad batteriet for at kunne blive ved med at bruge enheden.
- Hvis batteriet er helt tomt, kan du ikke tænde for enheden, selv hvis rejseadapteren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et stykke tid, før du forsøger at tænde for enheden.

› Oplade med en rejseadapter

1 Åbn dækslet til multifunktionsstikket.

2 Sæt den lille ende af rejseadapteren i multifunktionsstikket.

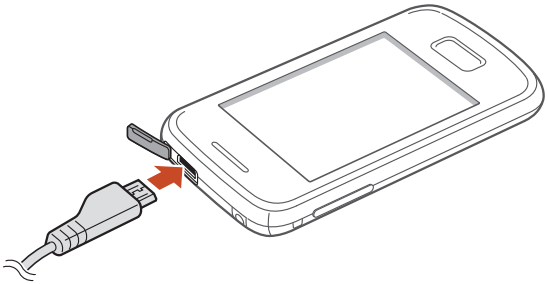

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis rejseadapteren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

3 Sæt den store ende af rejseadapteren i en stikkontakt.

- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage rejseopladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladning. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

4 Når batteriet er fuldt opladet, skal du først fjerne rejseadapteren fra enheden og derefter fra stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, mens enheden er sluttet til rejseadapteren. Hvis du gør det, kan du beskadige enheden.

Tag rejseopladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Rejseopladeren har ingen strømkontakt, så du skal fjerne den fra stikkontakten for at undgå overflødigt strømforbrug. Enheden skal være tæt på stikkontakten, når den oplades.

› Oplade med et USB-kabel

Før du oplader, skal du sørge for, at computeren er tændt.

1. Åbn dækslet til multifunktionsstikket.
2. Sæt den lille ende (mikro-USB) af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.
3. Sæt den store ende af USB-kablet i en USB-port på en computer.

Afhængigt af typen af det anvendte USB-kabel kan det tage et stykke tid, før opladningen begynder.

4. Når batteriet er ladet helt op, skal du først koble USB-kablet fra enheden og derefter fra computeren.

› Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse valgmuligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladningerne.

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
- Luk unødvendige programmer ved brug af joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for baggrundslys.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort (valgfrit)

Din enhed accepterer microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort med en maksimumkapacitet på 32 GB (afhængigt af hukommelseskortets producent og type).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt ud kompatible med din enhed. Brug af et inkompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet. Det kan også beskadige data, der er gemt på hukommelseskortet.

- Enheden understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et hukommelseskort, der er formateret med en anden filstruktur, beder enheden dig om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen extSdCard.

1 Fjern bagdækslet.

2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

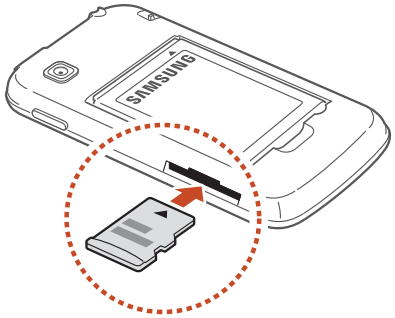

3 Skub hukommelseskortet ind i åbningen, indtil det klikker på plads.

4 Sæt bagdækslet på plads igen.

› Udtage et hukommelseskort

Sørg for, at enheden ikke er i gang med at bruge hukommelseskortet.

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort**.

2 Vælg **OK** (om nødvendigt).

3 Fjern bagdækslet.

4 Skub forsigtigt til hukommelseskortet, indtil det kobles fra enheden.

5 Tag hukommelseskortet ud.

6 Sæt bagdækslet på plads igen.

Tag ikke et hukommelseskort ud, mens enheden overfører eller anvender information, da det kan resultere i tab af data eller beskadige hukommelseskortet eller enheden.

› Formatere et hukommelseskort

Hvis du formaterer hukommelseskortet på en computer, kan det forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formatér udelukkende hukommelseskortet på enheden.

I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alle**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Påsætte en håndstrop (valgfrit)

1. Fjern bagdækslet.
2. Skub håndstroppen igennem åbningen, og hægt den på den lille fremstående del.

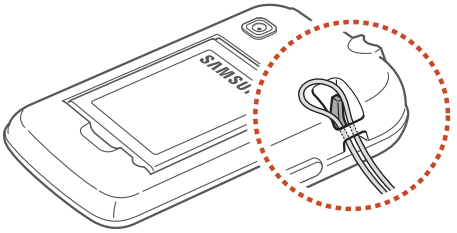

3. Sæt bagdækslet på plads igen.

Kom godt i gang

Sådan tænder eller slukker du for din enhed

1. Tryk og hold tænd/sluk-tasten inde.
2. Indtast den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK** (om nødvendigt).

Hvis du tænder for enheden første gang, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen. Du skal logge på Google eller oprette en Google-konto for at bruge applikationer, der interagerer med Google-serveren.

Du kan slukke enheden ved at trykke og holde tænd/sluk-tasten inde og vælge **Sluk** → **OK**.

- Overhold alle skilte og anvisninger fra godkendt personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Hvis du kun vil bruge enhedens ikke-netværks-funktioner, skal du skifte til flytilstand. ► s. 114

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Enhedens berøringsfølsomme skærm gør det let at vælge elementer og udføre funktioner. Lær de grundlæggende handlinger for at bruge den berøringsfølsomme skærm.

- Tryk ikke på den berøringsfølsomme skærm med dine fingerspidser, og brug ikke skarpe genstande på den. Det kan beskadige skærmen eller forårsage fejlfunktion.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med væsker. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for væsker.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

- Fjern skærmbeskyttelsesfilmen, før du tager enheden i brug for at opnå den mest optimale brug af den berøringsfølsomme skærm.
- Den berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske udledninger fra et menneskes krop. Tryk på den berøringsfølsomme skærm med din fingerspids for at opnå den bedste ydelse. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer fra skarpe genstande, som f.eks. en lyspen eller pen.

Du kan styre den berøringsfølsomme skærm med følgende handlinger:

Tryk
Berør skærmen én gang for at vælge eller åbne en menu, valgmulighed eller applikation.

Tryk og hold
Tryk på et element, og hold det inde mere end to sekunder.

Træk
Tryk på et element, og flyt det til en ny placering.

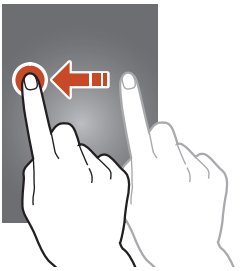

Dobbelttryk
Tryk på et element to gange hurtigt.

Svirp
Rul hurtigt op, ned, til venstre eller højre for at flytte igennem lister eller skærme.

Knib
Placér to fingre langt fra hinanden, og før dem sammen.

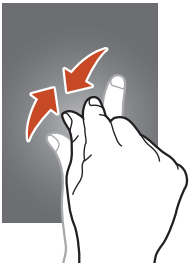

- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger den i en angivet periode. Tryk på tænd/sluk-tasten eller startskærmtasten for at tænde for skærmen.
- Du kan angive den tid, enheden skal vente, før skærmen slukkes. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Skærm** → **Skærm-timeout**.

Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm og tasterne

Når du ikke bruger enheden i en angivet periode, slukker enheden for den berøringsfølsomme skærm og låser den og tasterne automatisk for at forhindre utilsigtede handlinger. Tryk på tænd/sluk-tasten for at låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne manuelt.

Hvis du vil låse dem op, skal du tænde for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten eller startskærmtasten, trykke på et hvilket som helst sted på skærmen og derefter trække fingeren uden for den store cirkel.

Du kan aktivere skærmlåsfunktionen for at forhindre, at andre bruger eller får adgang til dine personlige data og oplysninger, der er gemt på enheden. ► s. 34

Lære startskærmen at kende

Fra startskærmen kan du få vist enhedens status og få adgang til applikationer.

Startskærmen har flere paneler. Rul til venstre eller højre for at se panelerne på startskærmen. Du kan også vælge en af prikkerne i bunden af skærmen for at flytte direkte til det pågældende panel.

› Indikatorikoner

Ikoner, der vises på displayet, kan variere afhængigt af dit geografiske område eller tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Wi-Fi-adgangspunkt forbundet
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Opkald i gang
	Ubesvaret opkald
	Synkronisering med webserver
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny meddelelse

Ikon	Betydning
	Alarm aktiveret
	Roaming (uden for dækningsområde)
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Tilstanden Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

› Bruge informationspanelet

Du kan åbne informationspanelet ved at trykke på området med indikatorikoner og trække det nedad. Træk bunden af panelet opad for at skjule panelet.

På informationspanelet kan du se enhedens aktuelle status og bruge følgende valgmuligheder:

- **Wi-Fi**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen. ► s. 97
- **GPS**: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen. ► s. 104
- **Lyd**: Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan sætte enheden i lydløs tilstand eller indstille den til at vibrere i lydløs tilstand.
- **Skærm rotation**: Tillad eller undgå, at grænsefladen roterer, når du drejer enheden.
- **Besked**: Skjul eller vis informationsikoner.

- **Mobil data**: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Bluetooth**: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen. ► s. 102
- **Synkronisér**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.

De tilgængelige valgmuligheder afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Flytte et element på startskærmen

Tryk og hold nede på et element, og træk det derefter til en ny placering.

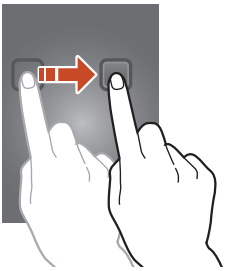

› Fjerne et element fra startskærmen

Tryk og hold nede på et element, og træk det derefter til affaldsspanden.

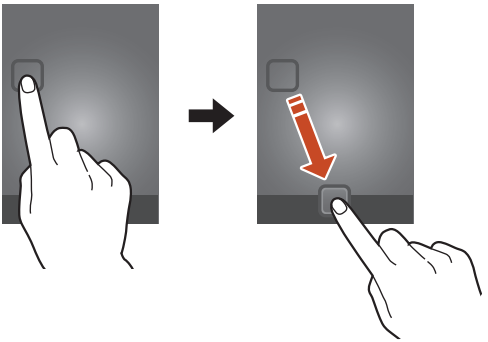

› Tilføje eller fjerne et panel fra startskærmen

Du kan tilføje eller fjerne startskærmens paneler for at organisere widgets.

1. På startskærmen skal du anbringe to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Redigér.
2. Tilføj, fjern eller omorganisér paneler:
   - Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på panelets miniaturebillede og derefter trække det til affaldsspanden.
   - Hvis du vil tilføje et nyt panel, skal du vælge +.
   - Hvis du vil indstille hovedpanelet på startskærmen, skal du vælge ⌂.
   - Hvis du vil ændre rækkefølgen af paneler, skal du trykke og holde på panelets miniaturebillede og trække det til en ny placering.
3. Tryk på tilbagetasten for at gå tilbage til den forrige skærm.

› Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen.

- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. I programlisten vælger du **Widgets** for at åbne widgetpanelet.
2. Rul til venstre eller højre på widgetpanelet for at finde en widget.
3. Tryk og hold på en widget for at føje den til startskærmen.

Åbne applikationer

Åbn applikationer for at opnå det fulde udbytte af funktioner på din enhed. Du kan omorganisere applikationslisten, så den passer til dine præferencer eller hente applikationer fra internettet for at forbedre enhedens funktionalitet.

1 På startskærmen skal du vælge for at få adgang til applikationslisten.

2 Rul til venstre eller højre til en anden skærm.
Du kan også vælge en af prikkerne i bunden af skærmen for at flytte direkte til den pågældende skærm.

3 Vælg en applikation.

4 Tryk på tilbagetasten for at gå tilbage til den forrige skærm.
Tryk på startskærmtasten for at gå tilbage til startskærmen.

- Du kan føje en applikationsgenvej til startskærmen ved at trykke og holde på et ikon på applikationslisten.
- Hvis du roterer enheden, mens du bruger nogle funktioner, roterer grænsefladen også. Hvis du vil forhindre grænsefladen i at rotere, skal du vælge **Indstillinger** → **Skærm** → **Rotér skærm automatisk**.

› Organisere applikationer

Du kan ændre rækkefølgen på applikationer på listen over applikationer eller gruppere dem i kategorier.

1 Tryk på valgtasten på listen over applikationer, og vælg **Redigér**.

2 Tryk og hold på et applikationsikon.

3 Organisere applikationer:
- Hvis du vil flytte applikationen, skal du trække den til en anden placering.
- Hvis du vil føje applikationen til en ny mappe, skal du trække den til .
- Hvis du vil flytte applikationen til et nyt panel, skal du trække den til .
- Hvis du vil afinstallere applikationen, skal du trække den til .

Når du trækker applikationsikonet til , kan du få vist oplysninger om applikationen.

4 Vælg **Gem**.

› Hente en applikation

1 I programlisten vælger du **Play Butik** eller **Samsung Apps**.

2 Søg efter en applikation, og hent den til enheden.

Du kan installere applikationer, som du har hentet fra andre kilder, ved at vælge **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

› Afinstallere en applikation

1 Tryk på valgtasten på listen over applikationer, og vælg **Afinstaller**.

2 Vælg på et applikationsikon, og vælg derefter på **OK**.

Du kan kun afinstallere de applikationer, som du har downloaded.

› Åbne senest brugte applikationer

1 Tryk og hold startskærmtasten for at få vist de applikationer, du har brugt for nyligt.

2 Vælg en applikation.

Åbne flere applikationer

Enheden gør det muligt at multitaske ved at køre flere applikationer på samme tid. Hvis du vil starte flere applikationer, skal du trykke på startskærmtasten, mens du bruger en applikation. Vælg derefter en anden applikation fra startskærmen.

› Administrere applikationer

Du kan administrere flere applikationer med joblisten.

1. Tryk og hold på startskærmtasten, og vælg derefter **Jobliste** → **Aktive programmer**.
   Joblisten starter og viser aktive applikationer.
2. Styr aktive applikationer:
   - Vælg **Afslut** for at lukke en applikation.
   - Vælg **Afslut** for at lukke alle aktive applikationer.

Tilpasse enheden

Få mere ud af enheden ved at ændre indstillinger, så de passer til dine præferencer.

› Skifte skærmsproget

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sprog og input** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

› Tænde eller slukke for berøringstoner

I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyde**.

› Indstille enhedens lydstyrke

1 Tryk lydstyrketasten op eller ned.

2 Vælg , og træk i skyderne for at justere lydstyrkeniveauet for hver enkelt lyd.

› Skifte til lydløs tilstand

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at slå lyden til eller fra på enheden:

- Tryk på området med indikatorikoner, og træk nedad for at åbne informationspanelet, og vælg derefter **Lyd**.
- Tryk og hold på tænd/sluk-tasten, og vælg derefter eller .
- I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur**, og trykker og holder derefter på # .

› Vælge en baggrund for startskærmen

1 På startskærmen skal du vælge **Indstillinger** → **Baggrund** → **Startskærm**.

2 Vælg en billedmappe → et billede.

› Skifte skrifttypen på skærmen

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Skærm** → **Typografi**.

2 Vælg en skrifttype.

› Justere skærmens lysstyrke

Skærmens lysstyrke har indvirkning på, hvor hurtigt enheden forbruger batteristrøm.

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
2. Træk skyderen til venstre eller højre.
3. Vælg **OK**.

› Låse enheden

Du kan låse enheden med et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode. Når skærmlåsen er aktiveret, skal du indtaste din adgangskode, hver gang du aktiverer den eller låser den berøringsfølsomme skærm op.

- Hvis du glemmer din adgangskode, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.
- Samsung er ikke ansvarlig for tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der skyldes ulovlig software.

Indstille et mønster til oplåsning

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **Mønster**.
2. Se anvisningerne på skærmen og mønstereksemplet, og vælg derefter **Næste**.
3. Tegn et mønster for at forbinde mindst fire prikker, og vælg **Fortsæt**.
4. Tegn mønsteret igen for at bekræfte, og vælg **Bekræft**.
5. Fuldfør opsætningen af sikkerhedskopi-PIN-koden.

Hvis du glemmer dit oplåsningsmønster, kan du deaktivere skærmlåsefunktionen med sikkerhedskopi-PIN-koden.

Indstille en oplåsnings-PIN-kode

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.
2. Indtast en ny PIN-kode, og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast PIN-koden igen, og vælg **OK**.

Indstil en oplåsningsadgangskode

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.
2. Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse enheden med den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort. Når SIM- eller USIM-kortet er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder enheden eller får adgang til applikationer, der kræver PIN-koden.

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Konfigurér SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
2. Indtast PIN-koden, og vælg **OK**.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, bliver dit SIM- eller USIM-kort blokeret. Du skal indtaste en PIN-oplåsningskode (PUK-kode) for at ophæve blokeringen af SIM-kortet eller USIM-kortet.
- Hvis du blokerer SIM- eller USIM-kortet ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du tage SIM- eller USIM-kortet til din tjenesteudbyder for at ophæve blokeringen.

› Aktivere funktionen Find min mobil

Når nogen indsætter et nyt SIM- eller USIM-kort i din mistede eller stjålne enhed, sender funktionen Find min mobil kontaktnummeret til dine angivne modtagere automatisk, så du kan finde din enhed. Du skal oprette en Samsung-konto for at styre enheden eksternt via internettet for at bruge denne funktion.

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Vælg **Log ind**.
   Vælg **Opret ny konto** for at oprette en Samsung-konto.
3. Indtast e-mailadressen og adgangskoden for din Samsung-konto, og vælg derefter **Log ind**.
4. Træk kontakten **Tyverisporing** til højre.
5. Vælg **Advarsel**.
6. Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne, og vælg derefter **OK**.
7. Tilføj modtagere:
   - Vælg **Opret**, og indtast telefonnumre manuelt, herunder landekode og symbolet +.
   - Vælg telefonnumre på listen over kontaktpersoner, og vælg derefter **Kontakter**.
8. Vælg **Gem**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at indtale ord i mikrofonen, ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller ved at skrive på skærmen.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

› Skifte tekstindtastningsmetoden

1. Tryk på området med indikatorikoner fra et tekstfelt, og træk nedad for at åbne informationspanelet.
2. Vælg **Vælg indtastningsmetode** → en tekstindtastningsmetode.

› Indtaste tekst ved brug af Google-stemmeinputfunktionen

1. Indtal teksten i mikrofonen.
2. Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

Hvis du vil tilføje inputsprog for talegenkendelse, skal du vælge sproget → **Tilføj flere sprog**.

› Indtaste tekst ved brug af Samsung tastaturet

1. Tryk på området med indikatorikoner fra et tekstfelt, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.
2. Vælg **Vælg indtastningsmetode** → **Konfigurér indtastningsmetoder**, og vælg derefter ⚙ ved siden af **Samsung tastatur** → **Stående tastaturtyper** → en tastaturtype.
3. Indtast teksten ved at vælge alfanumeriske taster.

Du kan også bruge følgende taster:

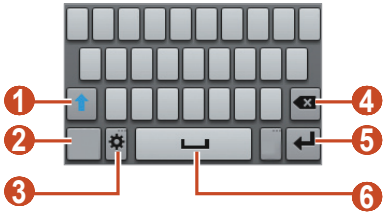

Nummer	Funktion
1	Skift mellem store og små bogstaver.
2	Skift tekstindtastningstilstande.
3	Få adgang til tastaturindstillingerne. Tryk og hold på ⚙ for at skifte til håndskriftstilstand eller få adgang til stemmeinputfunktionen eller udklipsholder.
4	Ryd dit input.
5	Start en ny linje.
6	Indsæt et mellemrum.

Når du indtaster tekst ved brug af 3x4-tastaturet, kan du bruge følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	1. Vælg ABC 123 for at skifte til bogstavtilstand. 2. Vælg en tilsvarende virtuel tast, indtil det relevante tegn vises.
Tal	1. Vælg 123 Sym for at skifte til taltilstand. 2. Vælg et tal. Du kan indtaste tal ved at trykke og holde en virtuel tast i bogstavtilstand.

Tilstand	Funktion
Symbol	1. Vælg Sym ABC for at skifte til symboltilstand. 2. Vælg ◀ eller ▶ for at rulle til et symbolsæt. 3. Vælg et symbol.

› Kopiere og indsætte tekst

Du kan kopiere og indsætte tekst fra et tekstfelt til en anden applikation.

1. Tryk og hold på et tekstudsnit.
2. Træk eller for at vælge teksten.
3. Vælg eller for at føje teksten til udklipsholder.
4. I den anden applikation skal du anbringe markøren ved det punkt, hvor teksten skal indsættes.
5. Vælg → **Indsæt** for at indsætte teksten fra udklipsholderen i tekstfeltet.

Kommunikation

Opkald

Lær, hvordan du bruger opkaldsfunktioner, såsom at foretage og besvare opkald ved hjælp af de valgmuligheder, der er tilgængelige under et opkald, eller ved at tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

Enheden låser automatisk den berøringsfølsomme skærm under et opkald for at forhindre utilsigtede indtastninger. Hvis du vil låse den berøringsfølsomme skærm op, skal du dobbelttrykke på **Dobbelttryk for at låse op**.

› Foretage et opkald

1 I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur**. Indtast derefter en områdekode og et telefonnummer.

2 Vælg for at foretage et stemmeopkald.

3 Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

- Du kan gemme numre, som du ofte ringer til, på listen over kontakter. ► s. 74
- Hvis du vil have adgang til opkaldsloggen og ringe op til numre, som du har ringet til for nylig, skal du vælge **Telefon** → **Logger**.

› Besvare et opkald

1 Under et indgående opkald skal du vælge og derefter trække din finger uden for den store cirkel.

Tryk på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.

2 Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

› Afvise et opkald

Under et indgående opkald skal du vælge og derefter trække din finger uden for den store cirkel.

› Foretage et internationalt opkald

1. I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur**, og derefter skal du trykke og holde på 0 + for at indsætte tegnet +.
2. Indtast et komplet nummer (landekode, områdekode og telefonnummer).
3. Vælg for at ringe op til nummeret.

› Bruge høretelefoner

Slut høretelefoner til enheden for at besvare og styre opkald på en praktisk måde.

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Tryk og hold på høretelefonknappen for at afvise et opkald.
- Tryk og hold på høretelefonknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at afslutte et opkald.

› Bruge valgmuligheder under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende valgmuligheder under et stemme-opkald:

- Hvis du vil justere lydstyrken, skal du trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Hvis du vil sætte et opkald på hold, skal du vælge **Sæt på hold**. Hvis du vil hente et opkald, der er på hold, skal du vælge **Hent**.
- Hvis du vil ringe op til endnu et nummer, skal du vælge **Tilføj opkald** og derefter ringe op til et nyt nummer.

- Hvis du vil åbne listen over kontakter, skal du vælge **Tilføj opkald** → **Kontakter**.
- Hvis du vil skifte mellem to opkald, skal du vælge **Skift**.
- Hvis du vil besvare et andet opkald, skal du vælge og derefter trække din finger uden for den store cirkel, når der høres en banke på-tone. Enheden beder dig afslutte det første opkald eller sætte det på hold. Du skal abonnere på tjenesten "banke på" for at bruge denne funktion.
- Hvis du vil åbne opkaldsskærmen, skal du vælge **Tilføj opkald**.
- Hvis du vil aktivere højttalerfunktionen, skal du vælge **Højttaler**.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre visse opkald, når du bruger højttalerfunktionen. Brug den normale telefontilstand for at få en bedre lyd.

- Hvis du vil slukke for mikrofonen, så den anden part ikke kan høre dig, skal du vælge **Lydløs**.
- Hvis du vil tale med den anden part via Bluetooth-høretelefoner, skal du vælge **Høretlf.**
- Hvis du vil foretage et opkald mellem flere personer (konferenceopkald), skal du foretage eller besvare et andet opkald og derefter vælge **Flet**, når du er forbundet med den anden part. Gentag dette for at tilføje flere personer. Du skal abonnere på tjenesten Opkald mellem flere personer for at bruge denne funktion.
- Hvis du vil forbinde den aktuelle part med den part, der er sat på hold, skal du vælge → **Overfør**. Din forbindelse til begge parter vil blive afbrudt.

› Se et ubesvaret opkald og ringe op

Enheden viser ubesvarede opkald. Hvis du vil ringe tilbage, skal du trykke på området med indikatorikoner og trække det nedad for at åbne informationspanelet og derefter vælge det ubesvarede opkald.

› Indstille automatisk afvisning

Brug automatisk afvisning til at afvise bestemte numre automatisk.

1. I programlisten vælger du **Telefon**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Afvisning af opkald**.
3. Træk kontakten **Afvis automatisk** til højre.
4. Vælg **Afvis automatisk** → en valgmulighed.

Valg	Funktion
Alle numre	Afvis alle opkald.
Autoafvis numre	Afvis opkald fra telefonumre på listen over automatisk afviste opkald.

5. Vælg **Liste over automatisk afviste**.
6. Vælg **Opret**.
7. Indtast et nummer, og vælg **Gem**.
   Du kan angive kriterierne for nummeret.
8. Hvis du vil tilføje flere numre, skal du gentage trin 6-7.

› Aktivere FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand forhindrer enheden udgående opkald til numre, der ikke er gemt på FDN-listen på dit SIM- eller USIM-kort.

1. I programlisten vælger du **Telefon**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN**.

3 Vælg **Aktivér FDN**.

4 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK**.

5 Vælg **FDN-liste**, og tilføj kontakter.

› Indstille viderestilling af opkald

Viderestilling af opkald er en netværksfunktion, der sender indgående opkald til et angivet nummer. Du kan indstille denne funktion separat for flere betingelser.

1 I programlisten vælger du **Telefon**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Viderestilling** → en opkaldstype.

3 Vælg en betingelse.

4 Indtast et nummer, som opkald skal viderestilles til, og vælg **Aktivér**.
Din indstilling bliver sendt til netværket.

› Indstille opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser bestemte typer af opkald eller forhindrer andre i at foretage opkald med din enhed.

1 I programlisten vælger du **Telefon**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring** → en opkaldstype.

3 Vælg en indstilling for opkaldsspærring.

4 Indtast en adgangskode for opkaldsspærring, og vælg **OK**.
Din indstilling bliver sendt til netværket.

› Indstilling af banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om et indgående opkald, når du er i gang med et andet opkald.

1. I programlisten vælger du **Telefon**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.
   Din indstilling bliver sendt til netværket.

› Få vist opkalds- og meddelelseslog

Du kan få vist logger over opkald og meddelelser, der er filtreret efter type.

1. I programlisten vælger du **Telefon** → **Logger**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Vis som** → en valgmulighed.

Du kan foretage et opkald eller sende en meddelelse til en kontakt ved at rulle til venstre eller højre på en logpost.

3. Vælg en logpost for at se detaljerne.

Fra detaljevisningen kan du foretage et opkald, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til listen over kontakter eller listen over automatisk afviste numre.

Meddelelser

Lær et oprette og sende tekstmeddelelser (sms) eller multimediemeddelelser (mms) og få vist eller administrere meddelelser, som du har sendt eller modtaget.

Du kan blive opkrævet yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.

› Afsende en sms

1 I programlisten vælger du **Meddelelser** → .

2 Tilføj modtagere:

- Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre fra dine opkalds-, meddelelses- eller kontaktlister ved at vælge .

3 Vælg tekstfeltet, og indtast meddelelsesteksten.
Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på valgtasten og vælge **Indsæt humørikon**.

4 Hvis du vil sende meddelelsen, skal du vælge .

› Afsende en mms

1 I programlisten vælger du **Meddelelser** → .

2 Tilføj modtagere:

- Indtast telefonnumre eller e-mailadresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre eller e-mailadresser fra dine opkalds-, meddelelses- eller kontaktlister ved at vælge .

Når du indtaster en e-mailadresse, konverterer enheden meddelelsen til en mms.

3 Vælg tekstfeltet, og indtast meddelelsesteksten.
Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på valgtasten og vælge **Indsæt humørikon**.

4 Vælg , og vedhæft en fil.

5 Tryk på valgtasten, og vælg **Tilføj emne**, og indtast derefter et emne.

6 Hvis du vil sende meddelelsen, skal du vælge .

› Få vist en sms eller mms

1 I programlisten vælger du **Meddelelser**.
Dine meddelelser er grupperet efter kontakt som en meddelelsestråd.

2 Vælg en kontakt.

3 Vælg en meddelelse for at se flere detaljer.

› Aflytte en telefonsvarermeddelelse

Hvis du har indstillet enheden til at viderestille ubesvarede opkald til telefonsvarerserveren, kan opkaldere efterlade telefonsvarermeddelelser, når du mister opkald.

1 I programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur**, og tryk og hold derefter 1 .

2 Følg anvisningerne på telefonsvarerserveren.

Du skal gemme nummeret til telefonsvarerserveren, før du kan få adgang til telefonsvarerserveren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få dette nummer.

Google Mail

Lær at sende eller få vist e-mailmeddelelser via webmail-tjenesten Google Mail™.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne funktion kan være mærket på anden vis, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Afsende en e-mailmeddelelse

1. I programlisten vælger du **Google Mail** → .
2. Vælg modtagerfeltet, og indtast en e-mailadresse.
3. Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
4. Vælg tekstfeltet, og indtast din e-mailtekst.
5. Tryk på valgtasten, og vælg **Vedhæft fil**, og vedhæft derefter en fil.
6. Hvis du vil sende meddelelsen, skal du vælge .

Hvis du er offline eller uden for dit dækningsområde, opbevares meddelelsen i meddelelsestråden, indtil du er online og inden for dit dækningsområde.

› Få vist en e-mailmeddelelse

1. I programlisten vælger du **Google Mail**.
2. Vælg for at opdatere meddelelseslisten.
3. Vælg en e-mailmeddelelse.

Fra meddelelsesvisningen kan du benytte følgende valgmuligheder:

- Hvis du vil flytte til den næste eller forrige meddelelse, skal du rulle til højre eller venstre.
- Hvis du vil føje meddelelsen til favoritlisten, skal du vælge .
- Hvis du vil besvare meddelelsen, skal du vælge .
- Hvis du vil besvare meddelelsen og medtage alle modtagere, skal du vælge → **Svar alle**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre personer, skal du vælge → **Videresend**.
- Hvis du vil arkivere meddelelsen, skal du vælge .
- Hvis du vil slette meddelelsen, skal du vælge .
- Hvis du vil føje en etiket til meddelelsen, skal du vælge .
- Hvis du vil markere meddelelsen som ulæst, skal du vælge .
- Hvis du vil markere meddelelsen som vigtig, skal du trykke på valgtasten og vælge **Markér som vigtig**.
- Hvis du vil skjule meddelelsen, skal du trykke på valgtasten og vælge **Ignorér**.
- Hvis du vil have vist skjulte meddelelser, skal du vælge → **Alle e-mails** fra listen over etiketter.
- Hvis du vil føje meddelelsen til spamlisten, skal du trykke på valgtasten og vælge **Rapportér som spam**.
- Hvis du vil ændre e-mailindstillingerne, skal du trykke på valgtasten og vælge **Indstillinger**.
- Hvis du vil have vist en vedhæftet fil, skal du vælge **VIS**. Hvis du vil gemme den på enheden, skal du vælge **GEM**.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af e-mailkontoen.

E-mail

Lær at sende eller få vist e-mailmeddelelser via din personlige eller firma-e-mailkonto.

› Opsætte en e-mailkonto

1. I programlisten vælger du **E-mail**.
2. Indtast din e-mailadresse og adgangskode.
3. Vælg **Næste**. Hvis du vil indtaste kontodetaljer manuelt, skal du vælge **Manuel ops.**
4. Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at opsætte e-mailkontoen, bliver e-mail-meddelelser hentet til enheden. Hvis du har oprettet to eller flere konti, kan du skifte mellem dem. Vælg et kontonavn øverst på skærmen, og vælg derefter den konto, som du vil hente meddelelser fra.

› Afsende en e-mailmeddelelse

1. I programlisten vælger du **E-mail** → .
2. Tilføj modtagere:
   - Indtast e-mailadresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg e-mailadresser fra dine opkalds-, meddelelses- eller kontaktlister ved at vælge .

3 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.

4 Vælg tekstfeltet, og indtast din e-mailtekst.

5 Vælg , og vedhæft en fil.

6 Hvis du vil sende meddelelsen, skal du vælge .

Hvis du er offline eller uden for dit dækningsområde, opbevares meddelelsen i meddelelsestråden, indtil du er online og inden for dit dækningsområde.

› Få vist en e-mailmeddelelse

1 I programlisten vælger du **E-mail**.

2 Vælg for at opdatere meddelelseslisten.

3 Vælg en e-mailmeddelelse.

Fra meddelelsesvisningen kan du benytte følgende valgmuligheder:

- Hvis du vil flytte til den næste eller forrige meddelelse, skal du rulle til højre eller venstre.
- Hvis du vil besvare meddelelsen, skal du vælge .
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre personer, skal du vælge .
- Hvis du vil slette meddelelsen, skal du vælge .
- Hvis du vil markere meddelelsen som ulæst, skal du trykke på valgtasten og vælge **Markér som ulæst**.
- Hvis du vil flytte meddelelsen til en anden mappe, skal du trykke på valgtasten og vælge **Flyt**.
- Hvis du vil gemme meddelelsen på enheden, skal du trykke på valgtasten og vælge **Gem e-mail**. Meddelelsen bliver gemt i **Mine filer** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Hvis du vil udskrive meddelelsen via Wi-Fi eller USB, skal du trykke på valgtasten og vælge **Udskriv**. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- Hvis du vil oprette en ny meddelelse, skal du trykke på valgtasten og vælge **Skriv**.

- Hvis du vil gemme e-mailadresserne for modtagerne i telefonbogen som en gruppe af kontakter, skal du trykke på valgtasten og vælge **Gem som gruppe**.
- Hvis du vil ændre e-mailindstillingerne, skal du trykke på valgtasten og vælge **Indstillinger**.
- Hvis du vil gemme en vedhæftet fil på enheden, skal du vælge vedhæftningsfanen → .

Talk

Lær at sende og modtage online-meddelelser til venner og familier med meddelelsestjenesten Google Talk™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Indstille din status

1. I programlisten vælger du **Talk**.
2. Vælg en Google-konto.
3. Vælg dit navn på toppen af listen over dine venner.
4. Tilpas din status, dit billede og din meddelelse.

› Føje en kontakt til din venneliste

1. I programlisten vælger du **Talk** → .
2. Indtast en vens e-mailadresse, og vælg derefter **FÆRDIG**.
   Når din ven accepterer invitationen, føjes han eller hun til din venneliste.

› Starte en samtale

1 I programlisten vælger du **Talk**.

2 Vælg en kontakt fra vennelisten.
Samtaleskærmbilledet åbnes.

3 Indtast og send din meddelelse.
- Hvis du vil føje flere kontakter til samtalen, skal du trykke på valgtasten og vælge **Føj til chat**.
- Hvis du vil skifte mellem aktive samtaler, skal du rulle til venstre eller højre.
- Hvis du vil bruge stemmechat, skal du vælge .

4 Tryk på valgtasten, og vælg **Afslut chat** for at afslutte samtalen.

ChatON

Lær at bruge ChatON til at sende og modtage online-meddelelser fra en hvilken som helst enhed, der har et mobiltelefonnummer.

1 I programlisten vælger du **ChatON**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

2 Indtast og send din meddelelse.

Messenger

Lær at sende og modtage online-meddelelser fra venner og familier med meddelelsestjenesten Google+.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Messenger**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

2 Indtast og send din meddelelse.

Google+

Lær at få adgang til Googles sociale netværkstjenester. Du kan oprette grupper for at sende og modtage online-meddelelser og overføre dine billeder.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Google+**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

2 Vælg en social netværksfunktion.

Underholdning

Kamera

Lær, hvordan du tager og får vist fotos og videoklip.

- Kameraet slukker automatisk, når du ikke bruger det i en angivet periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af scenen og optagelsesforholdene.

› Tage et billede

1. I programlisten vælger du **Kamera**.
2. Drej enheden mod uret i liggende visning.
3. Ret kameralinsen mod motivet, og foretag de nødvendige justeringer.

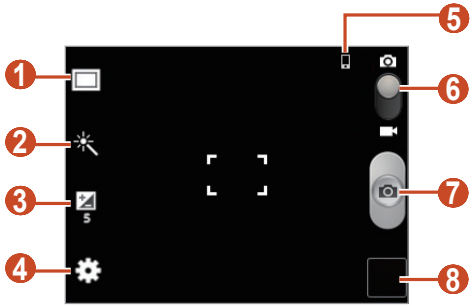

Nummer	Funktion
1	Skift optagelsestilstanden. ► s. 57
2	Anvend en specialeffekt.
3	Justér eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.

Nummer	Funktion
4	Skift kameraindstillingerne.
5	Se lagringsplaceringen.
6	Skift til videokameraet.
7	Tag et billede.
8	Se billeder, du har taget.

Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud. Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

4 Vælg for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget et billede, skal du vælge billedfremviseren for at få det vist.

- Rul til højre eller venstre for at få vist flere billeder.
- Du kan zoome ind eller ud ved at placere to fingre på skærmen og langsomt sprede dem eller føre dem sammen. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til oprindelig størrelse.
- Vælg , hvis du vil sende billedet til andre.
- Vælg → **Start diasshow**, hvis du vil starte et diasshow. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- Hvis du vil slette billedet, skal du vælge **Slet**.
- Hvis du vil føje billedet til udklipsholderen, skal du trykke på valgtasten og vælge **Kopiér til udklipsholder**.
- Hvis du vil dreje billedet mod uret, skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér mod uret**.
- Hvis du vil dreje billedet med uret, skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér med uret**.

- Hvis du vil skære en del af billedet væk, skal du trykke på valgtasten og vælge **Beskær**.
- Hvis du vil angive billedet som baggrund eller et kontaktbillede, skal du trykke på valgtasten og vælge **Vælg som**.
- Hvis du vil udskrive billedet via Wi-Fi eller USB, skal du trykke på valgtasten og vælge **Udskriv**. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- Hvis du vil ændre navnet på en fil, skal du trykke på valgtasten og vælge **Omdøb**.
- Hvis du vil søge efter enheder, der har mediedeling aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- Hvis du vil have vist billeddetaljer, skal du trykke på valgtasten og vælge **Detaljer**.

› Skifte optagelsestilstanden

Du kan tage billeder i forskellige optagelsestilstande. Hvis du vil ændre optagelsestilstanden, skal du vælge → en valgmulighed.

Valg	Funktion
Smilbillede	Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem, når de smiler.
Panorama	Tag panoramabilleder.
Del billede	Tag et billede, og send det til andre via Wi-Fi Direct.

› Tilpasse kameraindstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge ⚙ for at få adgang til følgende valgmuligheder:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigér genveje til ofte anvendte valg.
Optagelsestilstand	Skift optagelsestilstanden. ► s. 57
Scenetilstand	Skift scenetilstanden.
Lysstyrke	Justér eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.
Selvudløser	Vælg længden af forsinkelse, før kameraet tager et billede.
Effekter	Anvend en specialeffekt.
Opløsning	Vælg en opløsning.
Hvidbalance	Justér farvebalancen i overens-stemmelse med belysningsforholdene.
Måling	Vælg en type eksponeringsmåling.
Hjælpelinjer	Indstil for at få vist hjælpelinjerne på forhåndsvisningsskærmen.
Billedkvalitet	Vælg et kvalitetsniveau for dine billeder.

Valg	Funktion
GPS-tag	Indstil kameraet til at inkludere placeringsoplysninger for dine billeder. • Hvis du vil forbedre GPS-modtagelsen, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. • Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering for gemte optagne billeder.
Nulstil	Nulstil kameraindstillinger.

› Optage et videoklip

1 I programlisten vælger du **Kamera**.
2 Drej enheden mod uret i liggende visning.
3 Træk i skyderen for at skifte til videokameraet.

4 Ret linsen mod motivet, og foretag de nødvendige justeringer.

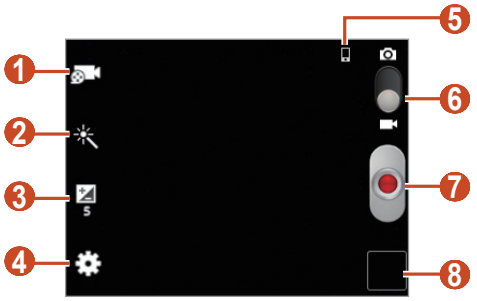

Nummer	Funktion
1	Skift optagelsestilstanden (for at vedhæfte til en mms eller for at gemme normalt).
2	Anvend en specialeffekt.
3	Justér eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.
4	Skift videokameraindstillinger.
5	Se lagringsplaceringen.
6	Skift til kameraet.
7	Optag et videoklip.
8	Se videoklip, du har taget.

Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud. Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

5 Vælg for at starte optagelsen.

6 Vælg for at stoppe optagelsen.
Videoklippet gemmes automatisk.

Videokameraet optager muligvis ikke videoklip korrekt på hukommelseskort med lavere overførselshastigheder.

Når du har optaget et videoklip, skal du vælge billedfremviseren for at få det vist.

- Rul til højre eller venstre for at få vist flere videoklip.
- Hvis du vil afspille videoklippet, skal du vælge .
- Hvis du vil sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge .
- Vælg → **Start diasshow**, hvis du vil starte et diasshow. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- Hvis du vil slette videoklippet, skal du vælge **Slet**.
- Hvis du vil ændre navnet på en fil, skal du trykke på valgtasten og vælge **Omdøb**.
- Hvis du vil have vist videoklipdetaljer, skal du trykke på valgtasten og vælge **Detaljer**.

› Tilpasse videokameraindstillinger

Før du optager et videoklip, skal du vælge for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigér genveje til ofte anvendte valg.
Optagelsestilstand	Skift optagelsestilstanden (for at vedhæfte til en mms eller for at gemme normalt).
Lysstyrke	Justér eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.
Selvudløser	Vælg længden af forsinkelse, før videokameraet optager et videoklip.

Valg	Funktion
Effekter	Anvend en specialeffekt.
Opløsning	Vælg en opløsning.
Hvidbalance	Justér farvebalancen i overensstemmelse med belysningsforholdene.
Hjælpelinjer	Indstil for at få vist hjælpelinjerne på forhåndsvisningsskærmen.
Videokvalitet	Vælg et kvalitetsniveau for dine videoklip.
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering for gemte optagne videoklip.
Nulstil	Nulstil videokameraindstillinger.

Galleri

Lær, hvordan du får vist billeder og afspiller videoklip, der er gemt på enheden.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, opstår der muligvis en fejl, når du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstype.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Få vist et billede

1 I programlisten vælger du **Galleri**.

2 Vælg en mappe → et billede.

Brug følgende valg, mens du får vist et billede:

- Rul til højre eller venstre for at få vist flere billeder.
- Du kan zoome ind eller ud ved at placere to fingre på skærmen og langsomt sprede dem eller føre dem sammen. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til oprindelig størrelse.
- Hvis du vil sende billedet til andre eller dele det, skal du vælge .
- Vælg → **Start diasshow**, hvis du vil starte et diasshow. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- Hvis du vil slette billedet, skal du trykke på valgtasten og vælge **Slet**.
- Hvis du vil føje billedet til udklipsholderen, skal du trykke på valgtasten og vælge **Kopiér til udklipsholder**.
- Hvis du vil dreje billedet mod uret, skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér mod uret**.
- Hvis du vil dreje billedet med uret, skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér med uret**.
- Hvis du vil skære en del af billedet væk, skal du trykke på valgtasten og vælge **Beskær**.
- Hvis du vil angive billedet som baggrund eller et kontaktbillede, skal du trykke på valgtasten og vælge **Vælg som**.
- Hvis du vil udskrive billedet via Wi-Fi eller USB, skal du trykke på valgtasten og vælge **Udskriv**. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- Hvis du vil ændre navnet på en fil, skal du trykke på valgtasten og vælge **Omdøb**.
- Hvis du vil søge efter enheder, der har mediedeling aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- Hvis du vil have vist billeddetaljer, skal du trykke på valgtasten og vælge **Detaljer**.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere afhængigt af den valgte mappe.

› Afspille et videoklip

1. I programlisten vælger du **Galleri**.
2. Vælg en mappe → et videoklip (angivet af ikonet).
3. Vælg for at begynde afspilningen.
4. Styr afspilningen med tasterne. ► s. 65

Under afspilningen kan du trykke på valgtasten for at få adgang til følgende valgmuligheder:

- Hvis du vil sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge **Del via**.
- Hvis du vil lytte til lyd via Bluetooth-høretelefoner, skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruge denne valgmulighed, hvis du slutter høretelefoner til enhedens indgang til høretelefoner.
- Hvis du vil indstille videoafspilleren til at slukke automatisk efter en bestemt tidsperiode, skal du vælge **Autovideo fra**.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for videoafspilleren, skal du vælge **Indstillinger**.
- Hvis du vil se videodetaljer, skal du vælge **Detaljer**.

Videoafspiller

Lær at bruge videoafspilleren.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, opstår der muligvis en fejl, når du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstype.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Afspille et videoklip

1 I programlisten vælger du **Videoafspiller**.

2 Vælg et videoklip.

3 Styr afspilningen med følgende taster:

Nummer	Funktion
1	Søg fremad eller bagud i filen ved at trække og trykke på linjen.
2	Skift forholdet for videoskærmen.
3	Genstart afspilning. Gå til forrige fil (tryk inden for tre sekunder). Søg bagud i filen (tryk og hold nede).
4	Justér lydstyrken.
5	Sæt afspilning på pause. Vælg ▶ for at fortsætte afspilningen.
6	Gå til næste fil. Søg fremad i filen (tryk og hold nede).

Under afspilningen skal du trykke på valgtasten for at få adgang til følgende valgmuligheder:

- Hvis du vil sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge **Del via**.
- Hvis du vil lytte til lyd via Bluetooth-høretelefoner, skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruge denne valgmulighed, hvis du slutter høretelefoner til enhedens indgang til høretelefoner.
- Hvis du vil indstille videoafspilleren til at slukke automatisk efter en bestemt tidsperiode, skal du vælge **Autovideo fra**.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for videoafspilleren, skal du vælge **Indstillinger**.
- Hvis du vil se videodetaljer, skal du vælge **Detaljer**.

› Tilpasse indstillinger for videoafspiller

1 Under afspilningen skal du trykke på valgtasten og vælge **Indstillinger**.

2 Skift følgende valgmuligheder:

Valg	Funktion
Autospil næste	Indstil videoafspilleren til at afspille næste fil automatisk.
SoundAlive	Vælg en lydeffekt.

Musikafspiller

Lær at lytte til din foretrukne musik, mens du er på farten.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, opstår der muligvis en fejl, når du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstype.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Føje musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til enheden eller hukommelseskortet:

- Download fra internettet. ► s. 83
- Overfør fra en computer med Samsung Kies. ► s. 95
- Overfør fra en computer med Windows Media Player. ► s. 95
- Modtag via Bluetooth. ► s. 104
- Modtag via Wi-Fi. ► s. 99
- Kopiér til hukommelseskortet.

› Afspille musik

1. I programlisten vælger du **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.

3 Styr afspilningen med følgende taster:

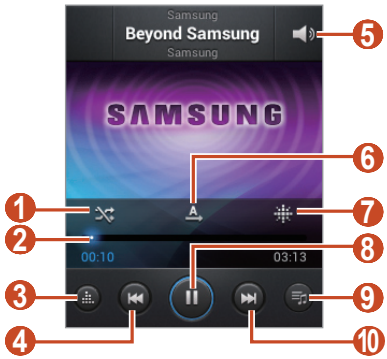

Nummer	Funktion
1	Aktivér blandingstilstand.
2	Søg fremad eller bagud i filen ved at trække og trykke på linjen.
3	Vælg en lydeffekt.
4	Genstart afspilning. Gå til forrige fil (tryk inden for to sekunder). Søg bagud i filen (holdes nede).
5	Justér lydstyrken.
6	Skift gentagelsestilstand.
7	Sortér musikfiler efter humør.
8	Sæt afspilning på pause. Vælg ▶ for at fortsætte afspilningen.
9	Åbn afspilningslisten.
10	Gå til næste fil. Søg fremad i filen (holdes nede).

Du kan styre musikafspilleren med høretelefoner. På startskærmen skal du trykke og holde på knappen for høretelefoner for at starte musikafspilleren. Tryk derefter på knappen for høretelefoner for at starte afspilningen eller sætte den på pause.

Under afspilningen skal du trykke på valgtasten for at få adgang til følgende valgmuligheder:

- Hvis du vil føje musikfiler til hurtiglisten (for at gemme som en afspilningsliste), skal du vælge **Føj til hurtigl.**
- Hvis du vil lytte til musik via Bluetooth-høretelefoner, skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruge denne valgmulighed, hvis du slutter høretelefoner til enhedens indgang til høretelefoner.
- Hvis du vil sende musikfilen til andre eller dele den, skal du vælge **Del via**.
- Hvis du vil føje musikfilen til en afspilningsliste, skal du vælge **Føj til afspilningsliste**.
- Hvis du vil have vist musikdetaljer, skal du vælge **Detaljer**.
- Hvis du vil indstille musikfilen som din ringetone, skal du vælge **Vælg som**.
- Hvis du vil søge efter enheder, der har mediedeling aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for musikafspilleren, skal du vælge **Indstillinger**.
- Hvis du vil stoppe afspilningen og lukke musikafspilleren, skal du vælge **Afslut**.

› Oprette en afspilningsliste

1. I programlisten vælger du **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast en titel på din nye afspilningsliste, og vælg **OK**.
4. Vælg **Tilføj musik**.
5. Vælg de filer, der skal medtages, og vælg **Udført**.

› Tilpasse indstillinger for musikafspiller

1 I programlisten vælger du **Musikafspiller**.

2 Vælg en musikkategori → en musikfil.

3 Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.

4 Skift følgende valgmuligheder:

Valg	Funktion
SoundAlive	Vælg en lydeffekt.
Afspiln. hastighed	Skift afspilningshastigheden.
Musikmenu	Vælg musikkategorier for at få vist musikbiblioteksskærmen.
Lyrik	Indstil enheden til at vise sangtekster under afspilning.
Automatisk musik fra	Indstil musikafspilleren til automatisk at slukke efter en bestemt tidsperiode.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Sæt høretelefoner i enheden.

2 I programlisten vælger du **FM-radio**.

FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Den første gang, du tænder for FM-radioen, indstiller den automatisk.

3 Styr FM-radioen med følgende taster:

Nummer	Funktion
1	Optag en sang fra FM-radioen.
2	Tænd eller sluk for FM-radioen.
3	Finindstil frekvensen.
4	Føj den aktuelle radiostation til favoritlisten.
5	Justér lydstyrken.
6	Få adgang til tjenester for den aktuelle station, som f.eks. at hente musikfiler eller ringe til stationen. Om denne valgmulighed er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område.
7	Søg efter en tilgængelig radiostation.

› Gemme radiostationer automatisk

1 Sæt høretelefoner i enheden.

2 I programlisten vælger du **FM-radio**.

3 Tryk på valgtasten, og vælg **Scanning** → en valgmulighed.
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

› Føje en radiostation til favoritlisten

1 Sæt høretelefoner i enheden.

2 I programlisten vælger du **FM-radio**.

3 Rul til en radiostation.

4 Vælg + for at føje stationen til favoritlisten.

› Tilpasse FM-radioindstillinger

1 I programlisten vælger du **FM-radio**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.

3 Skift følgende valgmuligheder:

Valg	Funktion
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering for at gemme FM-radioklip.
Radiotekst	Indstil enheden til at vise stations-id på skærmen med FM-radioen. Stations-id'er er kun tilgængelige fra radiostationer, der giver disse oplysninger.

Valg	Funktion
Alternativ frekvens	Indstil enheden til at genindstille frekvenser for stationer automatisk, når det aktuelle signal er svagt.
Automatisk slukning	Indstil FM-radioen til automatisk at slukke efter en bestemt tidsperiode.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og administrere en liste over dine personlige kontakter og forretningskontakter, der er gemt i enhedens hukommelse eller på et SIM- eller USIM-kort. Du kan gemme navne, telefonnumre, e-mailadresser og andet for dine kontakter.

› Oprette en kontakt

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter** → +.
2. Vælg en hukommelsesplacering.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan oprette kontakter fra opkaldsskærmen ved at vælge **Føj til kontakter**.

› Finde en kontakt

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Rul op eller ned på kontaktlisten.
3. Vælg en kontakts navn.

Fra visningen over kontakter kan du benytte følgende valgmuligheder:

- Hvis du vil foretage et stemmeopkald, skal du vælge .
- Hvis du vil sende en meddelelse, skal du vælge .

- Hvis du vil sende en e-mailmeddelelse, skal du vælge .
- Hvis du vil angive et favoritnummer, skal du vælge .
- Hvis du vil redigere kontaktoplysningerne, skal du vælge .

› Indstille et hurtigopkaldsnummer

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Indstilling for hurtigopkald**.
3. Vælg et placeringsnummer → en kontakt.

Du kan ringe op til et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde på placeringsnummeret på opkaldsskærmen.

› Oprette dit visitkort

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Vælg dit navn på toppen af listen over kontakter.
3. Vælg .
4. Indtast dine personlige detaljer, og vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at vedhæfte det til en mms eller e-mailmeddelelse eller ved at overføre det via Bluetooth.

› Oprette en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende en meddelelse til en hel gruppe.

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Grupper**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opret**.
3. Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.
4. Vælg **Gem**.

› Kopiere en kontakt

Kopiér kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Importér/Eksportér** → **Importér fra SIM-kort**.
3. Vælg en hukommelsesplacering.
4. Vælg kontakter, der skal kopieres, og tryk derefter på **Udført**.

Kopiér kontakter fra enheden til SIM- eller USIM-kortet

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SIM-kort**.
3. Vælg kontakter, der skal kopieres, og tryk derefter på **Udført** → **OK**.

› Importere eller eksportere en kontaktperson

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra et hukommelseskort.

Importér kontakter

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Importér/Eksportér** → **Importér fra SD-kort**.
3. Vælg en hukommelsesplacering.
4. Vælg en valgmulighed for at importere en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg derefter **OK**.
5. Vælg kontaktfiler, der skal importeres, og vælg derefter **OK**.

Eksportér kontakter

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SD-kort**.
3. Vælg **OK** for at bekræfte.

S-planlægger

Enheden indeholder et effektivt planlægningsværktøj, der hjælper dig med at organisere din kalender mere praktisk og effektivt. Lær at oprette og administrere begivenheder og opgaver og indstille alarmer for at minde dig selv om vigtige begivenheder og opgaver.

› Oprette en begivenhed eller opgave

1. I programlisten vælger du **S-planlægger**.
2. Vælg +.
3. Vælg en begivenhedstype i toppen af skærmen.

Hvis du vil oprette en begivenhed ud fra et notat, skal du vælge **Tilføj hurtigt**. Denne funktion er kun tilgængelig for engelsk og koreansk.

4. Indtast detaljerne for begivenheden, og vælg **Gem**.

› Skifte visningstilstanden

1. I programlisten vælger du **S-planlægger**.
2. Vælg rullemenuen i toppen af skærmen.
3. Vælg en visningstilstand.
   - **Måned**: En hel måned i en visning
   - **Uge**: Timeblokke for dagene i en hel uge
   - **Dag**: Timeblokke for en hel dag
   - **Dagsorden**: En liste over alle de begivenheder og feriedage, der er planlagt for en bestemt periode
   - **Opgave**: En liste over opgaver

Du kan også ændre visningstilstanden ved at placere to fingre på skærmen og sprede dem eller føre dem sammen.

› Få vist en begivenhed eller opgave

1 I programlisten vælger du **S-planlægger**.

2 Vælg en dato i kalenderen.

- Hvis du vil flytte til en bestemt dag, skal du trykke på valgtasten og vælge **Gå til** og derefter indtaste datoen.
- Hvis du vil flytte til dags dato, skal du vælge **I dag**.

3 Vælg en hændelse for at få vist detaljerne.

Du kan sende begivenheden til andre eller dele den ved at trykke på valgtasten og vælge **Del via**.

› Stoppe en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en påmindelse for en kalenderbegivenhed, lyder en alarm på et bestemt tidspunkt.

1 Tryk på området med indikatorikoner, og træk nedad for at åbne informationspanelet.

2 Vælg begivenhedsbeskeden.

3 Vælg en begivenhed for at få vist flere detaljer.

Hvis du vil udsætte begivenhedsalarmen, skal du vælge **Slumre**.

Notat

Lær at notere vigtige oplysninger til visning på et senere tidspunkt.

› Oprette et notat

1. I programlisten vælger du **Notat**.
2. Vælg +.
3. Indtast notatteksten.
4. Vælg **Gem**.

› Få vist et notat

1. I programlisten vælger du **Notat**.
2. Vælg et notat for at se detaljerne.

Brug følgende valgmuligheder, mens du får vist notatet:

- Hvis du vil redigere notatet, skal du trykke på skærmen eller vælge .
- Hvis du vil slette notatet, skal du vælge ◀ → .
- Hvis du vil ændre baggrundsfarven, skal du vælge ◀ → .
- Hvis du vil beskytte notatet mod sletning ved et uheld, skal du vælge ◀ → .
- Hvis du vil udskrive notatet via Wi-Fi eller USB, skal du vælge ◀ → . Enheden er kun kompatibel med visse Samsung printere.

Du kan sende notatet til andre eller dele det ved at trykke og holde på notatet og vælge **Send** eller **Del**.

Diktafon

Lær at betjene enhedens stemmeoptager.

› Optage et stemmenotat

1. I programlisten vælger du **Diktafon**.
2. Vælg for at starte optagelsen.
   Hvis du vil sætte optagelsen på pause, skal du vælge .
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge .
   Notatet gemmes automatisk.

› Afspille et stemmenotat

1. I programlisten vælger du **Diktafon**.
2. Vælg for at få adgang til stemmenotatlisten.
3. Vælg et stemmenotat.
   Hvis du vil sætte afspilningen på pause, skal du vælge .
4. Vælg for at stoppe afspilningen.

Du kan sende stemmenotatet til andre ved at trykke og holde nede på stemmenotatet og derefter vælge **Del via**.

› Tilpasse indstillingerne for stemmeoptager

1 I programlisten vælger du **Diktafon**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.

3 Skift følgende valgmuligheder:

Valg	Funktion
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering for at gemme stemmenotater.
Standardnavn	Indtast et præfiks for at navngive stemmenotater.
Optagelseskvalitet	Vælg et kvalitetsniveau for stemmenotater.
Grænse for mms	Indstil enheden til at begrænse optagelser til den maksimale længde, der kan vedhæftes til en mms.

Web

Du kan blive opkrævet yderligere gebyrer for at gå på internettet og hente mediefiler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.

Internet

Lær, hvordan du får adgang til og opretter bogmærker for dine foretrukne websider.

- Denne funktion kan være mærket på anden vis, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De tilgængelige ikoner kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Gennemse en webside

1. I programlisten vælger du **Internet**.
2. Hvis du vil have adgang til en bestemt webside, skal du markere URL-adressefeltet, indtaste webadressen og derefter vælge **Gå**.
3. Navigér på websider med følgende taster:



Nummer	Funktion
1	Genindlæs den aktuelle webside. Mens enheden indlæser websider, ændres dette ikon til ✕.
2	Indtast en webadresse.

Nummer	Funktion
3	Få vist miniaturer af aktive browservinduer.
4	Få vist dine bogmærker, hyppigt besøgte sider og den seneste internethistorik.

Mens du gennemser en webside, kan du bruge følgende valgmuligheder:

- Du kan zoome ind eller ud ved at placere to fingre på skærmen og langsomt sprede dem eller føre dem sammen. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til oprindelig størrelse.
- Hvis du vil flytte bagud eller fremad til websider i historikken, skal du trykke på tilbagetasten eller trykke på valgtasten og vælge **Frem**.
- Hvis du vil åbne et nyt vindue, skal du trykke på valgtasten og vælge **Nyt vindue**.
- Hvis du vil bogmærke den aktuelle webside, skal du trykke på valgtasten og vælge **Tilføj bogmærke**.
- Hvis du vil tilføje en genvej for den aktuelle webside til startskærmen, skal du trykke på valgtasten og vælge **Føj genvej til startskærm**.
- Hvis du vil sende en webadresse til andre, skal du trykke på valgtasten og vælge **Del side**.
- Hvis du vil søge efter tekst på en webside, skal du trykke på valgtasten og vælge **Find på side**.
- Hvis du vil skifte til skrivebordsvisning, skal du trykke på valgtasten og vælge **Skrivebordsvisning**.
- Hvis du vil gemme den aktuelle webside til læsning offline, skal du trykke på valgtasten og vælge **Gem for at læse offline**. Du kan få vist de gemte sider ved at vælge → **Gemte sider**.

- Hvis du vil have vist overførselshistorik, skal du trykke på valgtasten og vælge **Downloads**.
- Hvis du vil udskrive websiden via Wi-Fi eller USB, skal du trykke på valgtasten og vælge **Udskriv**. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- Hvis du vil ændre browserindstillingerne, skal du trykke på valgtasten og vælge **Indstillinger**.

› Søge efter oplysninger ved brug af stemmen

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. I programlisten vælger du **Internet**.
2. Markér URL-adressefeltet.
3. Vælg , og sig et nøgleord i enhedens mikrofon.
   Enheden søger efter websider, der er relateret til nøgleordet.
4. Vælg et søgeresultat.

› Bogmærke din foretrukne webside

Hvis du kender adressen på en webside, kan du tilføje et bogmærke manuelt.

1. I programlisten vælger du **Internet**.
2. Indtast en webadresse, eller navigér til en webside.
3. Tryk på valgtasten, og vælg **Tilføj bogmærke**.
4. Indtast et navn på bogmærket, og vælg **Gem**.

Hvis du vil have vist dine bogmærker, skal du vælge → **Bogmærker**. Tryk og hold nede på et bogmærke fra bogmærkelisten for at få adgang til følgende valgmuligheder:

- Hvis du vil åbne websiden i det aktuelle vindue, skal du vælge **Åbn**.
- Hvis du vil åbne et nyt vindue, skal du vælge **Åbn i et nyt vindue**.
- Hvis du vil redigere bogmærkedetaljer, skal du vælge **Redigér bogmærke**.
- Hvis du vil føje bogmærket til startskærmen, skal du vælge **Føj genvej til startskærm**.
- Hvis du vil sende adressen på den aktuelle webside til andre, skal du vælge **Del link**.
- Hvis du vil kopiere adressen på den aktuelle webside, skal du vælge **Kopiér link-URL**.
- Hvis du vil slette bogmærket, skal du vælge **Slet bogmærke**.
- Hvis du vil indstille websiden som browserens hjemmeside, skal du vælge **Indstil som hjemmeside**.

› Overføre en fil fra internettet

Når du henter filer eller applikationer fra internettet, gemmer enheden dem i den interne hukommelse.

Filer, som du henter fra internettet, kan indeholde virusser, der vil beskadige din enhed. Hvis du vil reducere denne risiko, skal du kun hente filer fra kilder, som du har tillid til.

Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at hente, kopiere, redigere eller overføre visse filer.

1 I programlisten vælger du **Internet**.

2 Søg efter en fil eller applikation, og hent den til enheden.

Du kan installere applikationer, som du har hentet fra andre kilder, ved at vælge **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

› Få vist din seneste historik

1 I programlisten vælger du **Internet** → → **Oversigt**.

2 Vælg en webside, du vil besøge.

Latitude

Lær, hvordan du kan dele din placering med dine venner og få vist deres placeringer med placeringstjenesten Google Latitude™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Latitude**.
Enheden opretter automatisk forbindelse til Latitude.

2 Vælg → en indstilling.

3 Vælg venner, eller indtast en e-mailadresse, og vælg derefter **Tilføj venner**.

4 Vælg **Ja**.
Når din ven accepterer din invitation, kan du dele placeringer.

5 Vælg **KORTVISN.**
Dine venners placeringer på kortet er vist med deres fotos.

Kort

Lær, hvordan du kan bruge korttjenesten Google Maps™ til at finde din placering, søge efter steder og finde vej.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du skal aktivere placeringstjenester for at finde din placering og søge på kortet. ► s. 104

› Søge efter en placering

1 I programlisten vælger du **Maps**.
Kortet viser din aktuelle placering.

2 Vælg .

3 Indtast et nøgleord for placeringen, og vælg .
Hvis du vil søge efter en placering med din stemme, skal du vælge .

4 Vælg en placering for at se detaljerne.

Brug følgende valgmuligheder, mens du får vist kortet:

- Du kan zoome ind eller ud ved at placere to fingre på skærmen og langsomt sprede dem eller føre dem sammen.
- Hvis du vil have vist alle søgeresultaterne, skal du vælge **RESULTATLISTE**.
- Hvis du vil føje en stjerne til en placering, skal du markere ballonen med placeringsnavnet → .
- Hvis du vil søge efter en placering i nærheden, skal du vælge .
- Hvis du vil føje lag med yderligere oplysninger til kortet eller ændre visningstilstanden, skal du vælge .
- Hvis du vil have vist din aktuelle placering, skal du vælge .

› Få rutevejledninger til en bestemt destination

1. I programlisten vælger du **Maps**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg .
3. Indtast adresserne på startplaceringen og destinationen. Hvis du vil indtaste en adresse fra din kontaktliste eller stjernemarkerede steder, skal du vælge et punkt på kortet og vælge → en indstilling.
4. Vælg en rejsemetode, og vælg **HENT RUTEVEJLEDNING**. Ruten er angivet på kortet. Afhængigt af den valgte rejsemetode kan du muligvis se flere ruter.
5. Når du er færdig, skal du trykke på valgtasten og vælge **Ryd kort**.

Play Butik

Din enheds funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere applikationer. Play Butik er en hurtig måde at handle mobilapplikationer.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Enheden gemmer brugerfiler fra hentede applikationer til den interne hukommelse.

› Hente en applikation

1. I programlisten vælger du **Play Butik**.
2. Søg efter en applikation, og hent den til enheden.
   Når overførslen er fuldført, installeres applikationen automatisk.

› Afinstallere en applikation

1. I programlisten vælger du **Play Butik**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Mine apps**.
3. Vælg et element.
4. Vælg **Afinstaller** → **OK**.

Navigation

Lær, hvordan du kan få en talt rutevejledning til din destination.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske placeringsoplysninger. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel og følge alle sikkerhedsadvarsler og regler, mens du kører.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Navigation**.

2 Indtast din destination med følgende metoder:
- Indtast destinationen ved brug af stemme.
- Indtast destinationen ved brug af det virtuelle tastatur.
- Vælg destinationen ud fra en kontakts adresse.
- Vælg destinationen ud fra dine stjernemarkerede steder.

3 Installér den påkrævede software, og brug derefter navigationsfunktionerne.

Lokal

Lær, hvordan du kan søge efter forretninger og seværdigheder.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Lokal**.

2 Hvis du vil søge efter forretninger eller seværdigheder nær en bestemt placering, skal du vælge din placering → **Angiv en adresse**.

3 Vælg en kategori.

Enheden søger efter steder i nærheden, der er relateret til kategorien.

4 Vælg et stednavn for at se detaljerne.

Du kan tilføje flere kategorier ved at trykke på valgtasten og vælge **Tilføj søgning**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du let hente en lang række applikationer og opdateringer til din enhed. Med fuldt optimerede applikationer fra Samsung Apps bliver enheden endnu smartere. Udforsk de nyttige applikationer, der tilbydes, og gør dit mobile liv bedre.

1 I programlisten vælger du **Samsung Apps**.

2 Søg efter og hent applikationer til enheden.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Besøg *www.samsungapps.com*, eller se Samsung Apps-folderen for at få flere oplysninger.

YouTube

Lær, hvordan du kan få vist og overføre videoklip via videodelingstjenesten YouTube™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Afspille et videoklip

1. I programlisten vælger du **YouTube**.
2. Vælg et videoklip.
3. Rotér enheden i liggende visning.
4. Styr afspilningen med følgende taster:

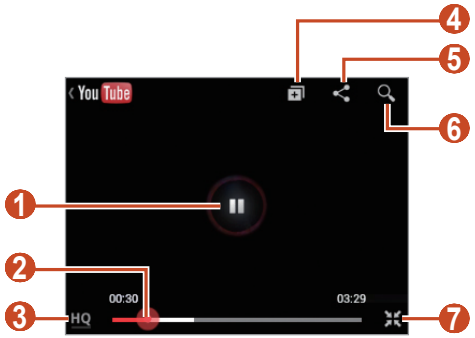

Nummer	Funktion
1	Stop eller fortsæt afspilningen.
2	Søg fremad eller bagud i filen ved at trække i bjælken.
3	Se videokvaliteten. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig for nogle videoklip.

Nummer	Funktion
4	Føj videoen til afspilningslisten.
5	Send URL-adressen til andre.
6	Søg efter videoer.
7	Rotér skærmen til stående visning.

› Overføre et videoklip

1 I programlisten vælger du **YouTube**.

2 Rul til højre.

3 Vælg din Google-konto, hvis den er knyttet til YouTube.
Du kan også vælge **Tilføj konto** og opsætte en konto for at logge på YouTube.

4 Vælg → et videoklip.

Hvis du overfører et videoklip for første gang, skal du vælge en netværkstype for at overføre et videoklip.

5 Indtast detaljerne for overførslen, og vælg **Upload**.

Forbindelser

USB-tilslutninger

Lær, hvordan du forbinder enheden til en computer med et USB-kabel.

Tag ikke USB-kablet ud af en computer, mens enheden overfører eller har adgang til data. Dette kan resultere i datatab eller beskadigelse af enheden.

Du opnår de bedste resultater ved at slutte USB-kablet direkte til en USB-port på en computer. Dataoverførsler kan mislykkes, hvis der bruges en USB-hub.

› Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på computeren. Du kan hente programmet fra Samsungs webside.

1. Slut enheden til en computer med et USB-kabel.
   Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2. Overfør filer mellem enheden og computeren.
   Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

› Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1. Slut enheden til en computer med et USB-kabel.
2. Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

› Forbinde som en medieenhed

Du kan slutte enheden til en computer og få adgang til mediefiler, der er gemt på enheden.

1. Slut enheden til en computer med et USB-kabel.
2. Tryk på området med indikatorikoner, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.
3. Vælg **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.
4. Overfør filer mellem enheden og computeren.

› Forbinde som en kameraenhed

Du kan slutte enheden til en computer som et kamera og få adgang til filer på enheden.

Brug denne USB-tilslutningstilstand, når computeren ikke understøtter medieoverførselsprotokollen (MTP) eller ikke har USB-driveren for enheden installeret.

1. Slut enheden til en computer med et USB-kabel.
2. Tryk på området med indikatorikoner, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.
3. Vælg **Forbundet som en medieenhed** → **Kamera (PTP)**.
4. Overfør filer mellem enheden og computeren.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværksegenskaber til at aktivere og forbinde WLAN-netværk, der er kompatible med IEEE 802.11-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et hvilket som helst sted, hvor der findes et adgangspunkt eller et trådløst hotspot.

› Aktivere Wi-Fi-funktionen

I programlisten vælger du **Indstillinger**, og trækker derefter kontakten **Wi-Fi** til højre.

Hvis funktionen Wi-Fi kører i baggrunden, forbruger den batteri. Hvis du vil spare batteristrøm, skal du kun aktivere funktionen, når det er nødvendigt.

› Finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
   Din enhed søger automatisk efter tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter.
2. Vælg et adgangspunkt under **Wi-Fi-netværk**.
3. Indtast adgangskoden for adgangspunktet (om nødvendigt).
4. Vælg **Tilslut**.

› Tilføje et Wi-Fi-adgangspunkt manuelt

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast et SSID for adgangspunktet, og vælg en sikkerhedstype.
3. Angiv sikkerhedsindstillingerne i overensstemmelse med den valgte sikkerhedstype, og vælg derefter **Gem**.

› Oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt med en beskyttet konfiguration

Du kan oprette forbindelse til et sikret adgangspunkt med en WPS-knap eller WPS-PIN-kode. Hvis du vil bruge denne metode, skal dit trådløse adgangspunkt have en WPS-knap.

Opret forbindelse med en WPS-knap

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Vælg et adgangspunkt, hvor WPS er tilgængelig, og vælg derefter **Vis avancerede indstillinger**.
3. Vælg rullemenuen **WPS**.
4. Vælg **Trykknap** → **Tilslut**.
5. Tryk på en WPS-knap på adgangspunktet inden for to minutter.

Opret forbindelse med en WPS-PIN-kode

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Vælg et adgangspunkt, hvor WPS er tilgængelig, og vælg derefter **Vis avancerede indstillinger**.
3. Vælg rullemenuen **WPS**.

4 Vælg **PIN-kode fra denne enhed** for at bruge en WPS-PIN-kode for enheden.

5 Vælg **Tilslut**.

6 Indtast PIN-koden for enheden på adgangspunktet.

› Angive de statiske IP-indstillinger

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.

2 Vælg et adgangspunkt → **Vis avancerede indstillinger**.

3 Vælg rullemenuen **IP-indstillinger**.

4 Vælg **Statisk**.

5 Skift IP-indstillingerne.

6 Vælg **Tilslut**.

Wi-Fi Direct

Lær, hvordan du bruger funktionen Wi-Fi Direct til at forbinde to enheder via Wi-Fi uden et adgangspunkt.

› Forbinde enheden til en anden enhed

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Wi-Fi Direct**.

2 Træk kontakten **Wi-Fi Direct** til højre.

3 Vælg **Søg**.

4 Vælg en enhed.
Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enhederne forbundne.

Du kan forbinde enheden med flere enheder og sende data ved at vælge Multi-forbind.

› Sende data via Wi-Fi

1 Vælg en fil eller et element fra en egnet applikation.

2 Vælg en valgmulighed for at afsende data via Wi-Fi.

Metoden til at vælge en valgmulighed kan variere efter datatype.

3 Søg efter og vælg en anden enhed.

› Modtage data via Wi-Fi

Når du modtager data, gemmes de automatisk på din enhed. Modtagne data gemmes i mappen ShareViaWiFi.

Deling af mobile netværk

Lær, hvordan du deler enhedens mobile netværksforbindelse med andre enheder.

› Dele enhedens mobile netværk via Wi-Fi

Lær, hvordan du bruger enheden som et trådløst adgangspunkt for andre enheder.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot** → **Bærbart Wi-Fi-hotspot**.

2 Træk kontakten **Bærbart Wi-Fi-hotspot** til højre for at aktivere mobil netværksdeling via Wi-Fi.

3 Vælg **Konfigurér** for at konfigurere netværksindstillinger for at bruge din enhed som et adgangspunkt.

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Redigér det enhedsnavn, der vil blive vist til andre enheder.
Sikkerhed	Vælg en sikkerhedstype.
Adgangskode	Angiv en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang til dit mobile netværk. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du angiver sikkerhedsindstillingen.

4 Vælg **Gem**.

5 På en anden enhed skal du finde din enheds navn og oprette forbindelse til dit mobile netværk.

› Dele enhedens mobile netværk via USB

Lær, hvordan du bruger enheden som et trådløst modem ved at oprette en USB-forbindelse til en computer.

1 Slut enheden til en computer med et USB-kabel.

2 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot**.

3 Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere mobil netværksdeling via USB.

Fjern markeringen ud for **USB-internetdeling** for at stoppe deling af netværksforbindelsen.

Delingsmetoden kan variere afhængigt af computerens operativsystem.

› Dele enhedens mobile netværk via Bluetooth

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
2. Vælg **Bluetooth-internetdeling** for at aktivere mobil netværksdeling via USB.
3. Find og par med din enhed på en anden enhed.
   Sørg for, at du har aktiveret Bluetooth-funktionen og synlighed.

Bluetooth

Lær, hvordan du udveksler data eller mediefiler med andre enheder via Bluetooth.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendt af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

› Aktivere Bluetooth-funktionen

I programlisten vælger du **Indstillinger**, og træk derefter kontakten **Bluetooth** til højre.

› Finde og parre med en anden enhed

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Scanning**.
2. Vælg en enhed.
3. Vælg **OK** for at matche Bluetooth-PIN-koden mellem to enheder. Du kan også indtaste en Bluetooth-PIN-kode og vælge **OK**.

   Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen eller indtaster den samme PIN-kode, er parringen fuldført. Hvis parringen bliver gennemført, søger enheden automatisk efter tilgængelige enheder.

Nogle enheder, særligt høretelefoner eller håndfrie bilsæt, kan have en fast Bluetooth-PIN-kode, som f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du indtaste den.

› Sende data via Bluetooth

1. Vælg en fil eller et element fra en egnet applikation.
2. Vælg en valgmulighed for at afsende data via Bluetooth-funktionen.

Metoden til at vælge en valgmulighed kan variere efter datatype.

3. Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

› Modtage data via Bluetooth

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Bluetooth**, og markerer derefter afkrydsningsfeltet ud for din enhed.
2. Når du bliver bedt om det, skal du vælge **OK** for at matche Bluetooth-PIN-koden eller indtaste Bluetooth-PIN-koden og vælge **OK** (om nødvendigt).
3. Vælg **Godkend** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data.

Modtagne data gemmes i Bluetooth-mappen. Hvis du modtager en kontakt, gemmes den automatisk i telefonbogen.

GPS

Enheden er udstyret med en GPS-modtager (global positioning system). Lær, hvordan du aktiverer placeringstjenester og bruger yderligere GPS-funktioner.

For at opnå bedre modtagelse af GPS-signaler skal du undgå at bruge enheden under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller eller undergrundspassager eller inde i bygninger
- I dårligt vejr
- Omkring højspændingsmaster eller elektromagnetiske felter
- I en bil med solbeskyttelsesfilm

Berør ikke, eller dæk ikke området rundt om antennen med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionerne.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Aktivere placeringstjenester

Du skal aktivere placeringstjenester for at modtage placeringsoplysninger eller søge på kortet.

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Placeringstjenester**.

2 Skift følgende valgmuligheder:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Angiv for at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for brug af mobile netværk.
Brug GPS-satellitter	Angiv for at bruge GPS-satellitter til at finde din placering.
Placering og Google-søgning	Indstil enheden til at bruge din aktuelle placering i forbindelse med Google-søgning og andre Google-tjenester.

VPN-forbindelser

Lær, hvordan du opretter VPN'er (virtuelle private netværk) og opretter forbindelse til dem over internettet på en sikker måde.

- Enheden skulle allerede være konfigureret med internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelserne. Hvis du ikke er sikker på, hvilke oplysninger du skal indtaste, kan du spørge din VPN-administrator.
- Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktive skærmlåsfunktionen.

› Opsætte en VPN-profil

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **VPN** → **Tilføj VPN-netværk**.

2 Skift følgende valgmuligheder:

Valg	Funktion
Navn	Indtast et navn på VPN-serveren.
Type	Vælg en VPN-type.
Serveradresse	Indtast adressen på VPN-serveren.
L2TP-hemmelighed	Indtast en hemmelig L2TP-adgangskode.
IPSec-identifikator	Indtast et brugernavn.
IPsec forhåndsdelt nøgle	Indtast en foruddelt sikkerhedsnøgle.
IPSec-brugercertifikat	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren vil bruge til at identificere dig. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller hente dem fra internettet.
IPSec CA-certifikat	Vælg et CA-certifikat, som VPN-serveren skal bruge til at identificere dig. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller hente dem fra internettet.
IPSec-servercertifikat	Vælg et servercertifikat, som VPN-serveren skal bruge til at identificere dig. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller hente dem fra internettet.

Valg	Funktion
PPP-kryptering (MPPE)	Indstil enheden til at kryptere data, før de sendes til VPN-serveren.
Vis avancerede indstillinger	Indstil enheden til at ændre de avancerede netværksindstillinger.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Oprette forbindelse til et privat netværk

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **VPN**.

2 Vælg et privat netværk.

3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg derefter **Tilslut**.

Værktøjer

Lommeregner

Lær at foretage beregninger med din enhed.

1. I programlisten vælger du **Lommeregner**.
2. Brug tasterne på skærmen til at foretage grundlæggende beregninger.

Drej enheden til liggende visning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis du har forhindret skærmen i at dreje, når du drejer enheden, skal du trykke på valgtasten og vælge **Videnskabelig lommeregner**.

Ur

Lær at indstille og styre alarmer og bruge uret.

› Indstille en alarm

1. I programlisten vælger du **Ur**.
2. Vælg **Opret alarm**.
3. Indstil detaljerne for alarmen.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Hvis du vil deaktivere en alarm, skal du vælge urikonet ud for alarmen. Hvis du vil slette en alarm, skal du trykke og holde på alarmen og derefter vælge **Slet**.

› Stoppe en alarm

Når alarmen lyder, kan du gøre følgende:

- Hvis du vil stoppe alarmen, skal du vælge og derefter trække fingeren uden for den store cirkel.
- Hvis du vil deaktivere alarmen i slumreperioden, skal du vælge zZ og trække fingeren uden for den store cirkel.

Downloads

Lær at administrere logfiler for filer, du har hentet fra internettet.

1. I programlisten vælger du **Downloads**.
2. Vælg en downloadkategori.
3. Vælg loggen for at åbne den hentede fil.
   Hvis du vil slette loggen, skal du markere afkrydsningsfeltet og vælge .

Søg

Lær at søge efter data i enheden eller oplysninger på internettet.

1. I programlisten vælger du **Søg**.
2. Indtast et nøgleord, og vælg .
   Hvis du vil søge efter data med stemmen, skal du vælge og sige et nøgleord i enhedens mikrofon.
3. Vælg et søgeresultat.

Mine filer

Lær, hvordan du får adgang til forskellige typer af filer, der er gemt på enheden.

› Understøttede filformater

Enheden understøtter følgende filformater:

Type	Format
Billede	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv
Musik	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Lyd	wav, imy, midi, amr
Andre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, opstår der muligvis en fejl, når du forsøger at åbne filen.

› Få vist en fil

1. I programlisten vælger du **Mine filer**.
2. Vælg en mappe.
   - Hvis du vil flytte et niveau op i filbiblioteket, skal du vælge .
   - Hvis du vil vende tilbage til startbiblioteket, skal du vælge .
3. Vælg en fil.

Tryk på valgtasten fra mappelisten for at få adgang til følgende valgmuligheder:

- Hvis du vil oprette mapper til at administrere filer, skal du vælge **Opret mappe**.
- Hvis du vil slette filer eller mapper, skal du vælge **Slet**.
- Hvis du vil søge efter filer, der er gemt på enheden, skal du vælge **Søgning**.
- Hvis du vil ændre visningstilstanden, skal du vælge **Vis som**.
- Hvis du vil sortere filer eller mapper, skal du vælge **Sortér efter**.
- Hvis du vil sende en fil til andre eller dele den, skal du vælge **Del via**.
- Hvis du vil kopiere eller flytte filer eller mapper til en anden filmappe, skal du vælge **Kopiér** eller **Flyt**.
- Hvis du vil ændre navnet på en fil eller en mappe, skal du vælge **Omdøb**.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for filstyringen, skal du vælge **Indstillinger**.

Quickoffice

Lær, hvordan du får vist dokumenter med din enhed.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Åbne et dokument

1 I programlisten vælger du **Quickoffice**.

Hvis du starter dette program første gang, skal du registrere dig som online-bruger eller udelade registreringen.

2 Vælg et Quickoffice-program.

3 Vælg **extSdCard** → en dokumentfil.
Hvis du vil åbne en fil, du har anvendt for nylig, skal du vælge **Seneste dokumenter**.

4 Se dokumentet.

SIM-værktøjskasse

Brug en række yderligere tjenester, der tilbydes af din tjenesteudbyder. Afhængigt af dit SIM- eller USIM-kort kan denne applikation hedde noget andet. I programlisten vælger du **SIM-værktøjskasse**.

Indstillinger

Få adgang til indstillinger

1 I programlisten vælger du **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg derefter en valgmulighed.

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Databrug

Hold styr på dit databrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobildata**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobildata**: Indstil en begrænsning for brug af mobildata.
- **Databrugscyklus**: Indtast en månedlig nulstillingsdato for at få overblik over dit dataforbrug.

Hvis du vil bruge flere funktioner, skal du trykke på valgtasten.

- **Dataroaming**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil enheden til at vise dit dataforbrug via Wi-Fi.

Flere indstillinger

Redigér indstillingerne for at styre forbindelser til andre enheder eller netværk.

› Flytilstand

Aktivér flytilstand for at deaktivere alle trådløse funktioner på enheden. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede funktioner.

› Mobile netværk

- **Mobildata**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Adgangspunktsnavne**: Vælg et navn på et adgangspunkt (APN) for mobile netværk. Du kan tilføje eller redigere APN'er. Hvis du vil nulstille APN-indstillingerne til fabriksstandarderne, skal du trykke på valgtasten og vælge **Nulstil til standardindst**.
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**:
  - **Søg efter netværk**: Søg efter, og vælg et netværk.
  - **Vælg automatisk**: Indstil enheden til at vælge det først tilgængelige netværk.

› Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Indstil for at bruge enheden som et trådløst adgangspunkt for andre enheder.
- **USB-internetdeling**: Indstil for at bruge enheden som et trådløst modem ved at oprette en USB-forbindelse til en computer.
- **Bluetooth-internetdeling**: Aktivér funktionen Bluetooth-internetdeling for at dele dit mobile netværk med computere via Bluetooth.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om brug af internetdelings-funktionerne.

› Wi-Fi Direct

Aktivér funktionen Wi-Fi Direct for at forbinde to enheder via Wi-Fi uden brug af et adgangspunkt.

› VPN

Opsæt og administrér VPN'er (Virtual Private Networks).

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydløs tilstand**: Aktivér lydløs tilstand for at få enheden til at vibrere eller slå alle lyde fra undtaget medielyde og alarmringetoner.
- **Lydstyrke**: Tilpas lydstyrken for forskellige lyde på enheden.
- **Enhedens ringetone**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Standardbeskeder**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om begivenheder, som f.eks. nye meddelelser eller ubesvarede opkald.

- **Lyd og vibration**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du indtaster numre på opkaldsskærmen.
- **Berøringslyde**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion.
- **Lyd for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.

Skærm

Skift indstillingerne for at styre skærmen og enhedens baggrundslys.

- **Lysstyrke**: Tilpas skærmens lysstyrke.
- **Skærm-timeout**: Vælg det tidsrum, som enheden venter, før skærmens baggrundslys slukkes.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Typografi**: Skift typografi for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen for oprettelse eller visning af elementer i applikationer.

Baggrund

Skift indstillinger for baggrund.

- **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
- **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Start- og låseskærme**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet. Du kan også formatere hukommelseskortet.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på hukommelsesplaceringen permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Programliste

Få vist og administrér applikationerne på enheden.

Konti og synkronisering

Skift indstillingerne for den automatiske synkroniseringsfunktion, eller administrér konti for synkronisering.

Placeringstjenester

Skift indstillingerne for placeringstjenester.

- **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.

- **Brug GPS-satellitter**: Indstil enheden til at bruge GPS-satellitter til at finde din placering.
- **Placering og Google-søgning**: Indstil enheden til at bruge din aktuelle placering i forbindelse med Google-søgning og andre Google-tjenester.

Sikkerhed

Skift indstillingerne til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Skærmlås**: Aktivér skærmlåsfunktionen.
- **Muligheder for skærmlås**

Indstillingerne anvendes kun, når du har indstillet funktionen for låsning med fingerstrygning.

  - **Genveje**: Indstil til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.
  - **Ur**: Indstil enheden til at vise uret på den låste skærm.
  - **Dobbelt ur**: Indstil enheden til at vise dobbelt-uret på den låste skærm.
  - **Vejr**: Indstil enheden til at vise vejroplysninger og ændre indstillingerne for vejrtjenesten.
  - **Hjælp-tekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
- **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises på den låste skærm.
- **Kryptér enhed**: Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**:
  - **Kryptér eksternt SD-kort**: Indstil enheden til at kryptere filer, når du gemmer dem på et hukommelseskort.
  - **Fuld kryptering**: Indstil enheden til at kryptere alle filer på et hukommelseskort.
  - **Ekskludér multimediefiler**: Indstil enheden til kryptere alle filer på et hukommelseskort, bortset fra mediefiler.

  Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Aktivér denne indstilling for at kunne styre din enhed på afstand via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung-konto og Google-konto for at kunne bruge denne funktion.
  - **Kontoregistrering**: Tilføj eller få vist din Samsung-konto og Google-konto.
  - **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata og bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi og mobile netværk.
- **Tyverisporing**: Aktivér funktionen Find min mobil.
- **SamsungDive-webside**: Besøg SamsungDive-websiden (*www.samsungdive.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på SamsungDive-websiden.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Indstil enheden til at låse SIM- eller USIM-kortet. Hvis du vil bruge enheden med SIM- eller USIM-kortet, skal du indtaste PIN-koden.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skift den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet.

- **Gør adgangskoder synlige**: Indstil enheden til at vise adgangskoder, når du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Få vist de administratorer, du har godkendt for enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder**: Indstil enheden til at installere applikationer, der er hentet fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne mulighed, kan du kun installere applikationer, der er hentet fra Play Butik.
- **Pålidelige legitimationer**: Indstil enheden til at bruge certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af applikationer.
- **Installér fra enhedslager**: Installér krypterede certifikater, der er gemt i enhedens USB-lager.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Slet legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Sprog og input

Skift indstillingerne for sprog og tekstindtastning.

› Sprog

Vælg et skærmsprog.

› Standard

Vælg en tekstindtastningsmetode.

› Google-stemmeindtastning

Aktivér Google-funktionen til stemmeinput ved at angive tekst med stemmen. Hvis du vil ændre indstillingerne for stemmeinput, skal du vælge .

- **Vælg inputsprog**: Vælg indtastningssprog for Google-stemmegenkendelse.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil enheden til ikke at genkende stødende ord i stemmeinput.

› Samsung tastatur

Hvis du vil ændre indstillinger for Samsung tastaturet, skal du vælge .

- **Stående tastaturtyper**: Vælg en tastaturtype.
- **Indtastningssprog**: Vælg indtastningssprog, der skal bruges med tastaturet.
- **Ordbog**: Aktivér tilstanden XT9 for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Kontinuérligt input**: Indstil for at indtaste tekst ved at stryge på tastaturet.
- **Tastaturstrygning**: Indstil for at skifte tekstindtastnings-tilstand ved at føre fingeren mod venstre eller højre over tastaturet.
- **Håndskrift**: Aktivér håndskriftstilstand. Du kan også ændre indstillinger for håndskriftstilstand, som f.eks. genkendelsestid, pentykkelse eller penfarve.
- **Stemme-input**: Aktivér funktionen til stemmenotat ved at angive tekst med stemmen.
- **Autom. store bogstaver**: Indstil enheden til at skrive det første ord i en sætning med stort bogstav.

- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at indsætte punktum automatisk, når det er nødvendigt.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et eksempelbillede af hvert bogstav, du indtaster.
- **Lyd ved tryk på tast**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Selvstudium**: Få vist selvstudiet til brug af Samsung tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung tastaturet til fabriksstandarderne.

› Stemmesøgning

- **Sprog**: Vælg et sprog for Google-stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning**: Vælg et niveau for at filtrere eksplicit tekst og billeder fra stemmesøgningsresultater.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil enheden til at skjule stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.

› Tekst-til-tale-output

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Hvis du vil ændre indstillingerne for talesynteseprogrammer, kan du vælge ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Køretilstand**: Aktivér køretilstand for at få hørlige beskeder for indgående opkald, meddelelser eller begivenhedsdetaljer.

› Markørhastighed

Justér markørhastighed for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Sikkerhedskopiér og nulstil

Redigér indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne dine indstillinger og applikationsdata, når du skal geninstallere en applikation.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil dine indstillinger til fabriksstandarderne, og slet alle dine data.

Dato og tid

Skift indstillingerne for at styre, hvordan dato og klokkeslæt vises på enheden.

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Indstil enheden til at modtage oplysninger om klokkeslæt fra netværket og opdatere tid og dato automatisk.
- **Indstil dato**: Indstil dags dato manuelt.
- **Indstil tid**: Indstil det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone**: Indstil, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig i forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Vælg en tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Indstil enheden til at vise klokkeslættet i 24-timers format eller 12-timers format.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med fysiske handicaps. Skift indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden til enhedens grænseflade og funktioner.

- **Rotér skærm automatisk**: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Svar/afslutning på opkald**:
  - **Besvar-tast**: Indstil enheden til at besvare opkald ved at trykke på startskærmtasten.
  - **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Føj en genvej til tilgængelighedsindstillinger, der vises, når du trykker og holder nede på tænd/sluk-tasten.
- **Skærm-timeout**: Vælg den tid, som enheden venter, før skærmens baggrundslys slukkes.
- **TalkBack**: Aktivér TalkBack, som gør det muligt at høre tale.
- **Installér web-scripts**: Indstil applikationer til at installere web-scripts for at gøre webindholdet mere tilgængeligt.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen for oprettelse eller visning af elementer i applikationer.
- **Monolyd**: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktivér alle lyde**: Slå alle enhedens lyde fra.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.

Udviklingsindstillinger

Skift indstillinger for programudvikling.

- **USB-fejlsøgning**: Aktivér USB-fejlsøgningstilstand for at slutte enheden til en computer med et USB-kabel.
- **Id for udviklingsenhed**: Få vist enhedens udviklings-id.
- **Tillad falske positioner**: Tillad, at der sendes falske positioner og serviceoplysninger til en Location Manager-tjeneste med henblik på test.
- **Adgangskode til sikkerhedskopiering af skrivebord**: Indstil en adgangskode for at sikre dine sikkerhedskopidata.
- **Stringent tilstand**: Indstil enheden til at få skærmen til at blinke, når applikationer udfører langvarige handlinger.
- **Vis markørplacering**: Indstil enheden til at vise markørens koordinater og spor, når du berører skærmen.
- **Vis berøringer**: Indstil enheden til at vise markøren, når du berører skærmen.
- **Vis skærmopdateringer**: Indstil enheden til at få de områder på skærmen, der opdateres, til at blinke.
- **Vis CPU-brug**: Indstil enheden til at vise en oversigt over alle aktive processer.
- **Gennemtving GPU-gengivel.**: Indstil enheden til at bruge 2D-hardwareacceleration for at forbedre grafikken.
- **Vindue for animationssk.**: Vælg en hastighed til åbning og lukning af pop op-vinduer.
- **Animationsskala for overførsel**: Vælg en hastighed for skift mellem skærmene.

- **Behold ikke aktiviteter**: Indstil enheden til at afslutte en kørende applikation, når du starter en ny applikation.
- **Begræns baggrundsprocesser**: Indstil enheden til at begrænse antallet af processer, der kan køre i baggrunden.
- **Vis alle prg. uden svar**: Indstil enheden til at give dig besked om applikationer, der ikke svarer, og som kører i baggrunden.

Om enheden

Få vist oplysninger om din enhed, som f.eks. modelnummer og version.

Du kan hente og installere firmwareopdatering med tjenesten FOTA (firmware over-the-air). Du kan søge efter firmwareopdateringer ved at vælge **Softwareopdatering** → **Opdatér**.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste én af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **Lås SIM-kort**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel, fordi du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af din tjenesteudbyder.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed stadig reagerer, men et program er gået i baglås, så luk programmet med joblisten. Hvis din enhed er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-knappen i 8-10 sekunder.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. I inaktiv tilstand: I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhedskopiér og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alle**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at de er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller udskift det, så du kan fortsætte med at bruge enheden.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger med anvisninger om korrekt bortskaffelse).

Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed igennem længere tid, kan den føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydeevne.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din Samsung-mobilenhed skal have tilstrækkelig tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsung servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din Samsung-mobilenhed anvender høretelefonkablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre dig, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din enhed muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din Samsung-mobilenhed af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer på din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre dig, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du forbinder enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du sørge for, at Windows XP Service Pack 3 eller nyere er installeret på din computer.
- Sørg for, at Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere er installeret på din computer.

Indeks

adgangskoder 127
alarmer 108
applikationer
  åbne 30
  hente 31
  lukke 32
  multitaske 32
  organisere 30
  slette 31
batteri
  isætte 13
  oplade 14
berøringsfølsom skærm
  bruge 22
  låse/låse op 25
berøringstone 32
billeder
  få vist 62
  tage 55
Bluetooth 102
display
  baggrund 33
  indstillinger 116
  lysstyrke 34
  sprog 32
  typografi 33
FDN-tilstand 43
filstyring 110
finde min mobil 36
flytilstand 21
FM-radio 70
galleri 62
Google Latitude 87
Google Mail 48
Google Maps 88
Google Talk 52
håndstrop 20
hukommelseskort
  fjerne 19
  formatere 20
  isætte 18
indikatorikoner 26
indstillinger 113
Internet 83
internetdeling
  via Bluetooth 102
  via USB 101
  via Wi-Fi 100
kalender
  få vist begivenheder 79
  oprette begivenheder 78
kamera
  optage videoklip 59
  tage billeder 55
  tilpasse kameraindstillinger 58
  tilpasse videokameraindstillinger 61
kontakter
  finde 74

importere/eksportere 77
indstille hurtigopkald 75
kopiere/flytte 76
oprette 74
oprette grupper 76
kort
bruge navigationen 91
dele placeringer 87
få rutevejledninger 89
søge efter placeringer 88
søge efter steder i nærheden 92
låse enhed 34
lommeregner 108
lyd
indstillinger 115
tastetone 33
lydløs tilstand 33
meddelelser
få adgang til telefonsvarer 47
få vist e-mail 51
få vist Google Mail 48
få vist mms 47
få vist tekst 47
sende e-mail 50
sende Google Mail 48
sende mms 46
sende tekst 46
vise logger 45
musikafspiller 67
notater
få vist 80
oprette 80
opkald
afvise 41
banke på 45
besvare 40
bruge valgmuligheder under opkald 41
foretage 40
foretage internationalt opkald 41
foretage opkald mellem flere personer (konferenceopkald) 42
hurtigopkald 75
opkaldsspærring 44
viderestille 44
vise logger 45
opkald mellem flere personer (konferenceopkald) 42
Play Butik 90
Quickoffice 111
Samsung Apps 92
SIM-/USIM-kort
isætte 13
låse 35
startskærm
bruge informationspanelet 27
fjerne elementer 28
fjerne paneler 29
flytte elementer 28
tilføje paneler 29
stemmenotater
afspille 81
optage 81

tastefunktioner 12
tastetone 33
tekstinput
kopiere og indsætte 39
med Google-stemmeinput 37
med Samsung tastaturet 37
tilslutning
Bluetooth 102
dele mobile netværk 100
GPS-forbindelser 104
USB-tilslutninger 95
VPN-forbindelser 105
Wi-Fi 97
udpakke 10
USB-tilslutninger
med Samsung Kies 95
med Windows Media Player 95
som kameraenhed 96
som medieenhed 96
som trådløst modem 101
videoafspiller 64
videoklip
afspille 64
optage 59
overføre til YouTube 94
VPN-forbindelser 105
webbrowser 83
Wi-Fi 97
YouTube 93

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed, afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Sådan installeres Samsung Kies (pc-synkronisering) Kies

1. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs websted (**www.samsung.com/kies**), og installér den på din computer.
2. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.